CHOFU

強制追焚付石油給湯器
〔石油給湯機付ふろがま〕
取 扱 説 明 書

型名 **KIB-3864E**
KIB-3864EG
KIB-3864F
KIB-3864FG

このたびは長府製品をお買い求めいただきまして まことにありがとうございます。

- この機器は、消費生活用製品安全法の『**特定保守製品**』に指定されています。
  ご使用の前に、『**所有者票**』(製品に添付)を返送していただき、**所有者登録**を行ってください。
- ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みいただき、正しくお使いください。なお、取扱説明書は工事説明書と共に必ず保管し、おわかりにならないことや、不具合が生じたときにお役立てください。
- 保証書はお買い求めの販売店からお受け取りになる際に、必要事項が記入されていることを必ず確認してください。
- 取扱説明書を紛失されたときは、お買い求めの販売店、またはお近くの工場・支店・営業所にご連絡ください。
- 必ず良質の灯油(JIS1号灯油)を使用してください。
- 製品改良により、本体・仕様などが説明書の内容と異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

10107960 (DI)

もくじ

		ページ
ご使用の前に	**特に注意していただきたいこと**	2
	各部の名称とはたらき	
	外観図	10
	本体構造図	12
	台所リモコン	14
	浴室リモコン	15
	使用前の準備	
	燃料	17
	給油	17
	点火前の準備と確認	19
運転のしかた	**使用方法**	
	給湯運転	21
	追いだき運転	25
	ふろ保温運転	26
	ふろ温度の設定	27
	表示部省エネモードの設定	28
	表示部明るさの設定	30
	操作音の設定	32
	呼び出し	33
	凍結予防	34
	安全装置	39
	その他の装置	40
	使用上の注意	41
上手に使ってね	**日常の点検・手入れ**	
	点検・手入れのときの注意	43
	点検・手入れの時期、必要項目、方法	43
	定期点検	46
	法定点検	46
故障かな?	**故障・異常の見分けかたと処置方法**	47
	部品交換について	51
	別売部品について	51
	仕様	52
	アフターサービス	53
	据付け	54
	保証書	巻末

特に注意していただきたいこと

●ご使用の前に、この「**特に注意していただきたいこと**」をよくお読みいただき、正しくお使いください。
●ここに示した事項は、危害・損害の程度によって次のように分類されます。
いずれも安全に関する重大な内容を記載していますので、必ず守ってください。

⚠警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡、重傷を負う可能性、または火災の可能性が想定される内容を示しています。
⚠注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が軽傷を負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容を示しています。

●絵表示について次のような意味があります。

禁止		ガソリン厳禁	注意		高温注意	指示		電源プラグを抜くこと
		接触禁止			感電注意			アースを接続すること
		分解禁止			一般的な警告・注意			必ず行うこと
		一般的な禁止						

は参考になるページです。

⚠警告(WARNING)

ガソリン厳禁

ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。

電源コードを切断して延長しない

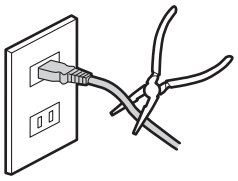

電源コードの届く範囲にコンセントがないときは、電力会社の指定工事店に依頼し、所定の電気配線をしてください。絶対に電源コードを切断して延長しないでください。火災や感電の原因になります。

⚠警告(WARNING)

排気筒はずれ危険
(酸欠事故・火災・過熱の原因)
KIB-3864E・KIB-3864EG

排気筒がはずれたままで使用しないでください。
はずれていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

給排気筒(管、ホース)はずれ危険
(酸欠事故・火災・過熱の原因)
KIB-3864F・KIB-3864FG



給排気筒(管、ホース)がはずれたままで使用しないでください。
はずれていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

排気筒閉そく危険
(酸欠事故・火災・過熱の原因)
KIB-3864E・KIB-3864EG

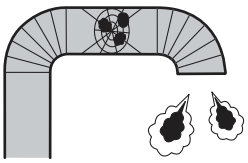

排気筒がつまったり、ふさがれたままで使用しないでください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

給排気筒トップ閉そく危険
(酸欠事故・火災・過熱の原因)
KIB-3864F・KIB-3864FG

積雪の多い地方などでは、給排気筒トップの周りが雪やツララでふさがれたままで使用しないでください。ふさがれているときは除雪してください。
閉そくしていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。

⚠注意(CAUTION)

高温注意

シャワーを使用するときや入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確かめてください。また、シャワーを使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変更しないでください。やけどのおそれがあります。

追いだき運転やふろ保温運転をすると循環口のまわりは高温になりますので、注意してください。やけどのおそれがあります。

特に注意していただきたいこと

⚠注意(CAUTION)

子どもに注意

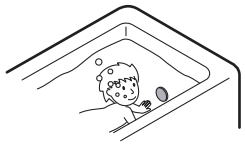

おふろにもぐらないでください。髪の毛などが吸い込まれて事故やけがをするおそれがあります。特に小さなお子様には注意してください。

可燃物禁止

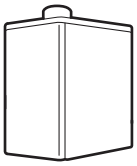

壁や周囲の可燃物から充分離して設置してください。(工事説明書参照)
機器の上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。火災のおそれがあります。

分解修理・改造の禁止

(火災・感電・漏電の原因)

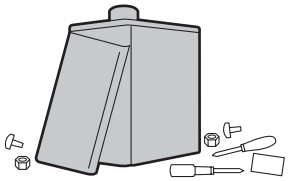

故障や破損したときは、使用しないでください。
不完全な修理や改造は危険です。

ゴム製送油管の点検・交換

ゴム製送油管を少し曲げてひび割れや亀裂があった場合は交換してください。ゴム製送油管は時間と共に劣化しますので、ひび割れや亀裂などがない場合でも2～3年に一度は新しいものに交換されることをおすすめします。交換しないと灯油の漏れにつながり、火災のおそれがあります。

電源コードを傷めない

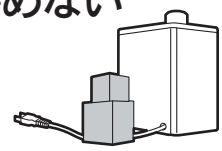

電源コードに無理な力を加えたり、物を載せたりしないでください。また、電源プラグを抜くときは、コードを持って引き抜かないでください。火災や感電の原因になります。

濡れた手危険

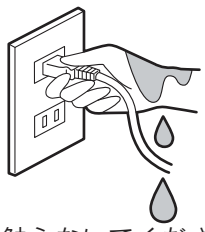

電源プラグを濡れた手で触らないでください。
感電するおそれがあります。

電源プラグを抜いて停止させない

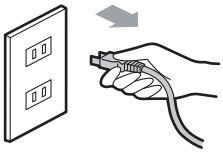

電源プラグを抜いて機器を停止させないでください。火災や故障の原因になります。
必ずリモコンの運転スイッチを押して「**切**」にして停止してください。

電源プラグは確実に差し込む

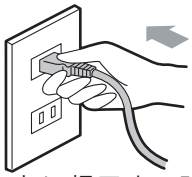

電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。また、傷んだプラグや緩んだコンセントは使用しないでください。火災の原因になります。

⚠注意(CAUTION)

電源コードは束ねたまま使用しない

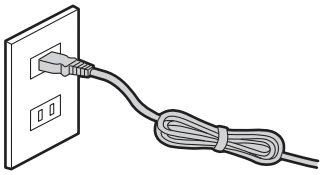

電源コードは絶対に束ねたまま使用しないでください。火災や発熱の原因になります。

電源プラグのお手入れをする

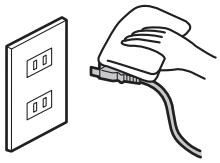

ときどきはリモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてから電源プラグを抜き、ほこりを除去してください。ほこりがたまると湿気などで絶縁不良になり火災の原因になります。

純正部品以外は使用しない

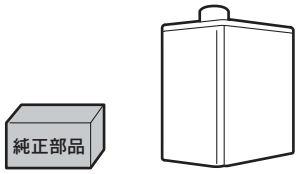

事故防止のため**当社純正部品**以外は使用しないでください。

油漏れに注意

(火災の原因)

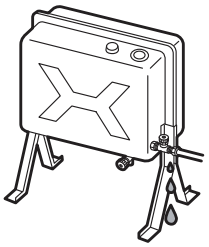

機器や油タンクの送油経路、特に接続部などに油漏れがないことを確認してください。

必ずアースをする

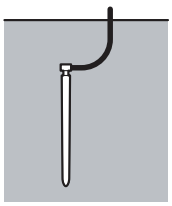

この機器はアースが必要です。アースが不完全な場合は、感電するおそれがあります。

異常・故障時使用禁止

(事故の原因)

油漏れや臭い、ススの発生など異常や故障と思われるときは、使用しないでお買い求めの販売店にご連絡ください。

家庭用以外の使用禁止

この機器は家庭用です。家庭用以外には使用しないでください。寿命が短くなったり、故障の原因になったりします。家庭用以外に使用すると保証の対象外になります。
家庭の給湯・シャワー・追いだき以外の用途には使用しないでください。思わぬ事故や故障の原因になります。

特に注意していただきたいこと

⚠注意(CAUTION)

安全装置が作動したときは

安全装置が作動したときは、この取扱説明書に従って処置をしてください。処置をしないで何度もリセットを繰り返さないでください。火災や事故の原因になります。

39ページ

機器内のお湯を排水するときはやけどに注意

機器内のお湯を排水するときはやけどに注意してください。熱湯が排水されることがあります。運転を停止し、機器が冷えてから排水してください。

長期間使用しないときは機器内の水抜きを行い、電源プラグを抜く

長期間使用しないときは機器内の水抜きを行い、電源プラグを抜いてください。
火災や思わぬ事故の原因になります。

36・37ページ

高温部接触禁止

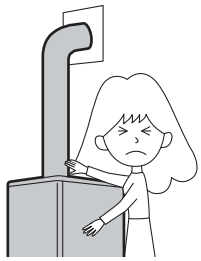

燃焼中や消火直後は、高温部(機器・排気筒・給排気筒)に手など触れないでください。やけどのおそれがあります。

お願い(NOTICE)

循環口をふさがないで

(故障の原因)

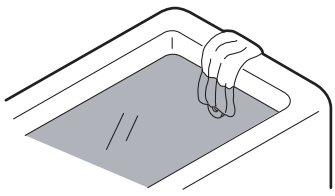

浴そうの循環口は手・足・タオルなどでふさがないでください。

循環口フィルタは必ずつける

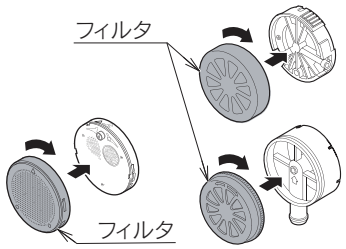

※循環口はメーカーによって形状が異なる場合があります。

循環口フィルタをはずして使用しないでください。循環ポンプに髪の毛やゴミがつまり故障の原因になります。

お願い(NOTICE)

石けんの使用禁止

浴そう内では石けんやボディーシャンプーを使用しないでください。
次回使用時に泡が出たり、循環ポンプが故障したりする原因になります。

入浴剤・洗剤に注意

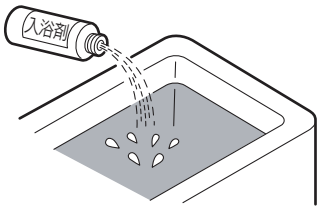

温泉水・イオウ・酸・アルカリ・油分を含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器の腐食や循環ポンプが故障する原因になりますので使用しないでください。

循環口フィルタのつまりに注意

(故障の原因)

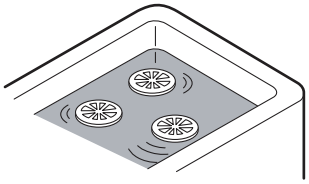

浴そうにミカンやレモンなどを浮かべて使用しないでください。またポプリなどを使用するときは、袋などに入れてください。

凍結に注意

(故障の原因)

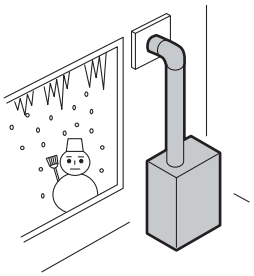

冬期には急な寒波のため機器や配管が凍結して破損することがありますので、凍結予防の処置を行ってください。

34～38ページ

リモコンに水をかけない

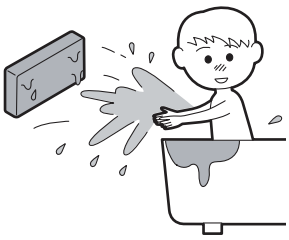

リモコンに水をかけないでください。
故障の原因になります。

落雷のおそれがあるときの処置

雷による一時的な過電圧で電子部品を損傷することがありますので、雷が発生したときは、すみやかにリモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてから電源プラグをコンセントから抜いてください。雷がやんだ後は、電源プラグが濡れていないことを確認してコンセントに差し込んでください。

特に注意していただきたいこと

お願い(NOTICE)

サービススペースの確保

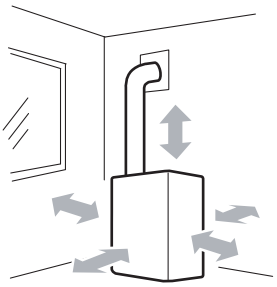

機器の周囲には点検 ・ 整備のためのサービススペースを確保してください。前パネル側は必ず60cm以上あけてください。
(工事説明書参照)

電気器具の近くに設置しない

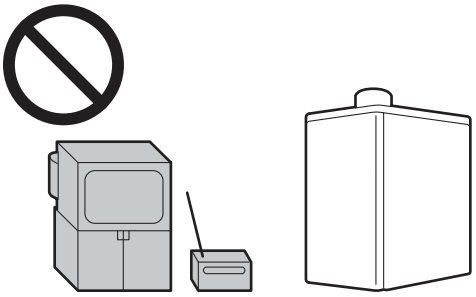

テレビやラジオなどの近くに設置すると映像の乱れや雑音が入ることがあります。
離して設置してください。

断水のときは

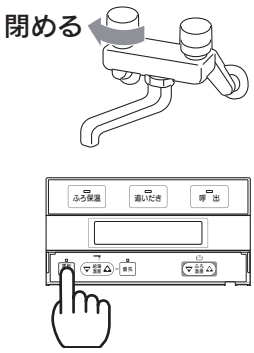

給湯栓を閉め、リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてください。
浴そうのお湯(水)が循環口上部から**約5 cm以上**あるときでも追いだき運転はしないでください。故障の原因になります。

高地で使用するときはご相談を…

(燃焼不良の原因)

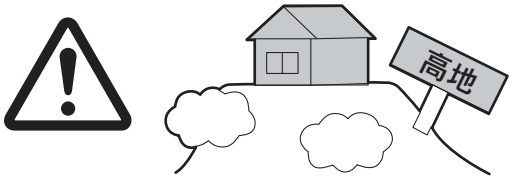

標高1,000～1,500mの高地で使用するときはお買い求めの販売店にご相談ください。
※標高1,500mを超える場所では使用できません。

混合水栓について

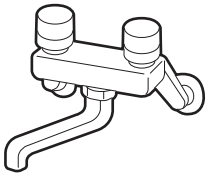

混合水栓は通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。(出湯量が少なくなる可能性があります。)水圧の低い地域では泡沫水栓・浄水器を使用しないでください。

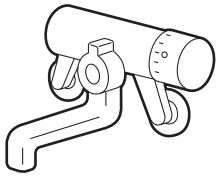

やけど防止のためサーモスタット付混合水栓(通水抵抗の少ないもの)の使用をおすすめします。リモコンの給湯温度は湯温安定のため、混合水栓の設定温度より高めにして使用してください。

お願い(NOTICE)

この機器は上水道用です

温泉水は使用しない
温泉水を使用すると水質によっては故障することがあります。この場合の修理は保証期間内でも有料になります。

地下水・井戸水使用時の注意
地下水・井戸水を給水したことにより発生した析出物(炭酸カルシウムなど)に起因する故障修理は保証期間内でも有料になります。

エルボトップの真下に物を置かない

KIB-3864E・KIB-3864EG

エルボトップから排ガス中の水分が結露して滴下することがあります。
真下に物などを置かないでください。

給排気筒トップの真下に物を置かない

KIB-3864F・KIB-3864FG

給排気筒トップから排ガス中の水分が結露して滴下することがあります。
真下に物などを置かないでください。

各部の名称とはたらき

外観図

●KIB-3864E

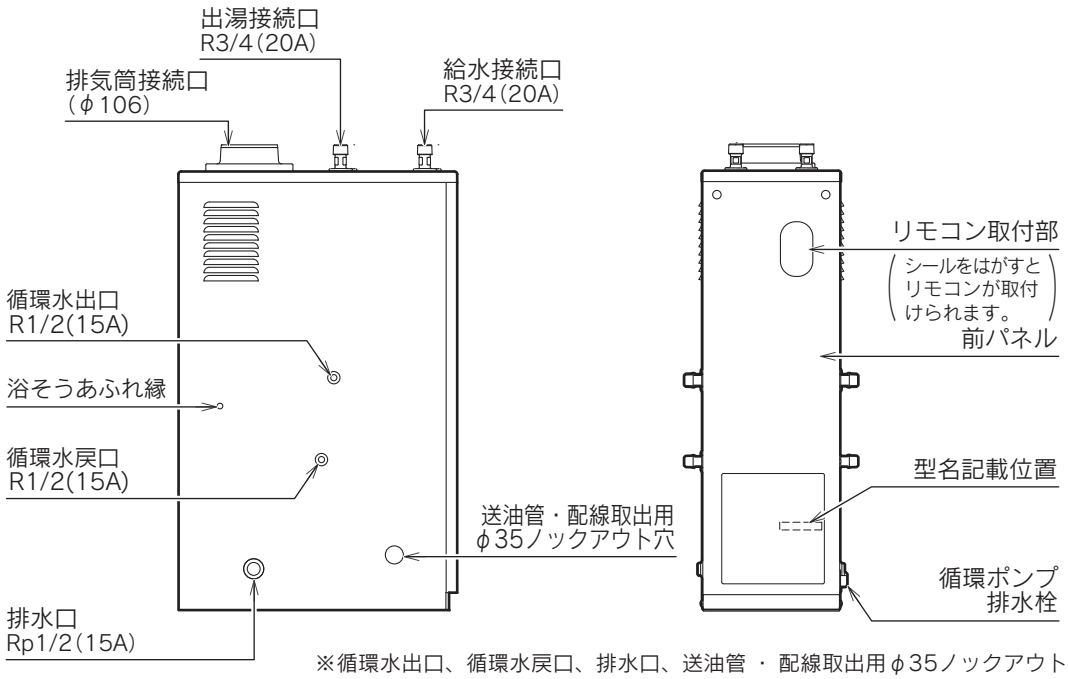

※循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管 ・ 配線取出用φ35ノックアウト穴は左右両側にあります。

●KIB-3864EG

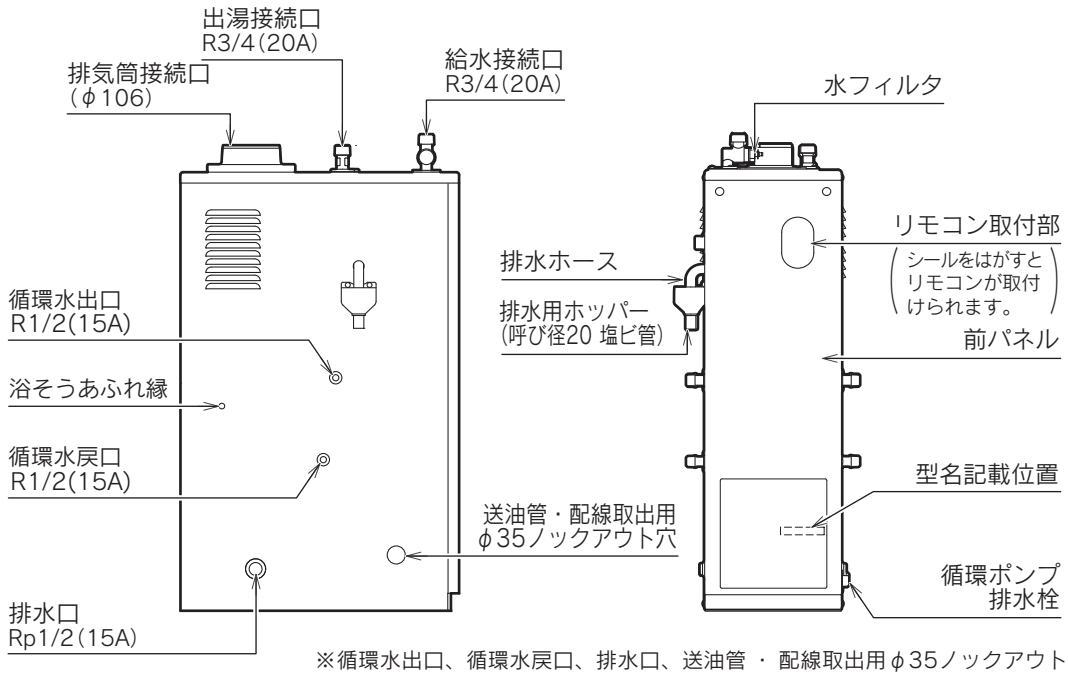

※循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管 ・ 配線取出用φ35ノックアウト穴は左右両側にあります。

外観図

●KIB-3864F

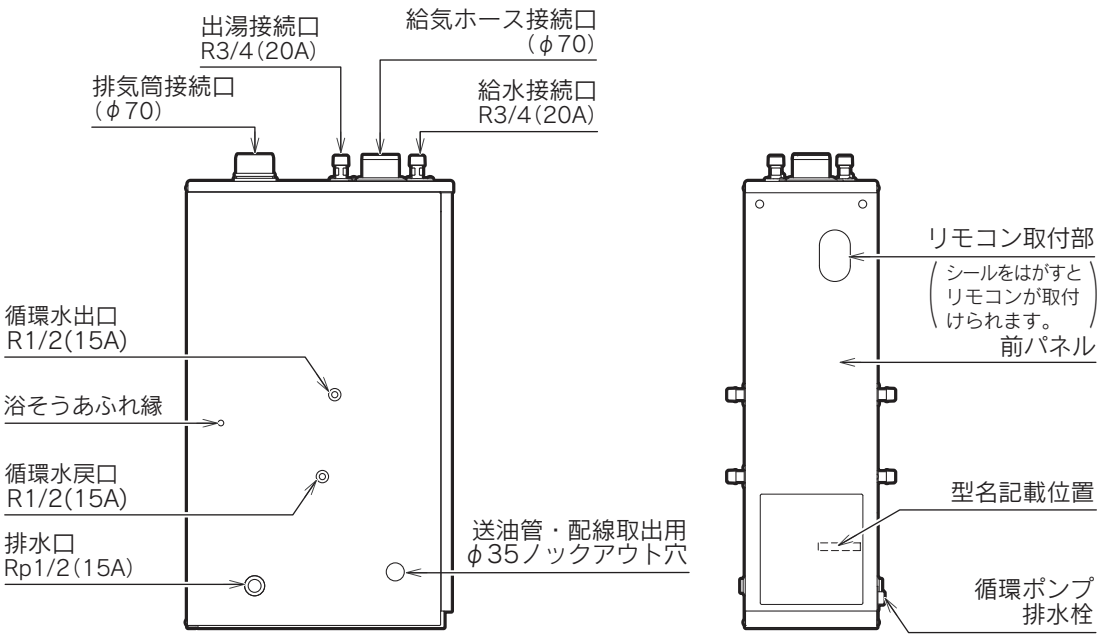

※循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管 ・ 配線取出用φ35ノックアウト穴は
左右両側にあります。

●KIB-3864FG

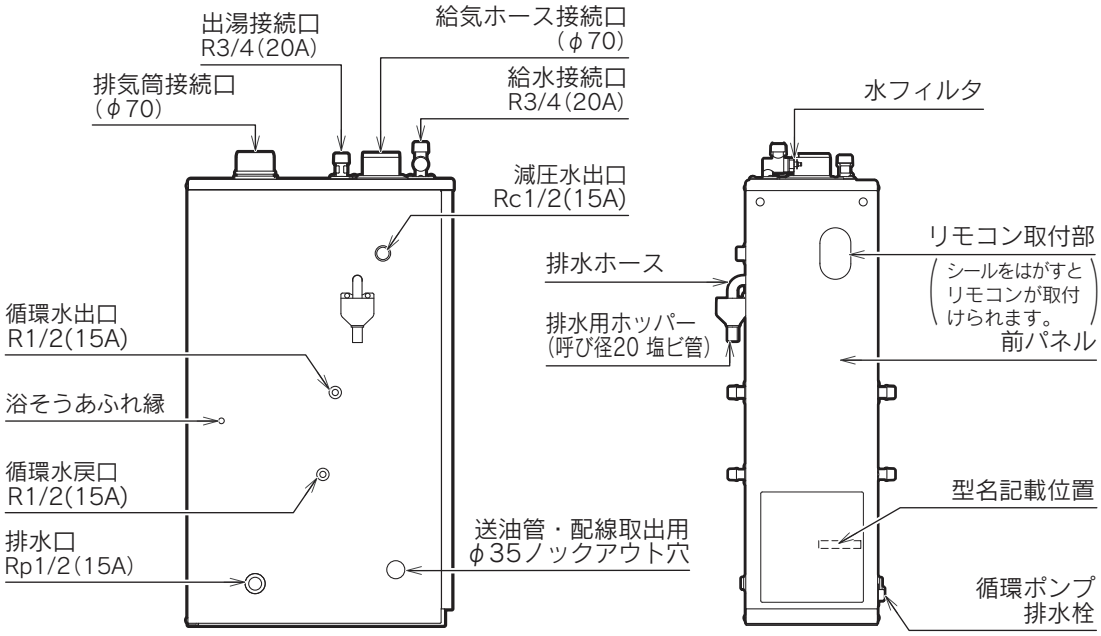

※循環水出口、循環水戻口、排水口、送油管 ・ 配線取出用φ35ノックアウト穴は
左右両側にあります。

本体構造図

●KIB-3864E

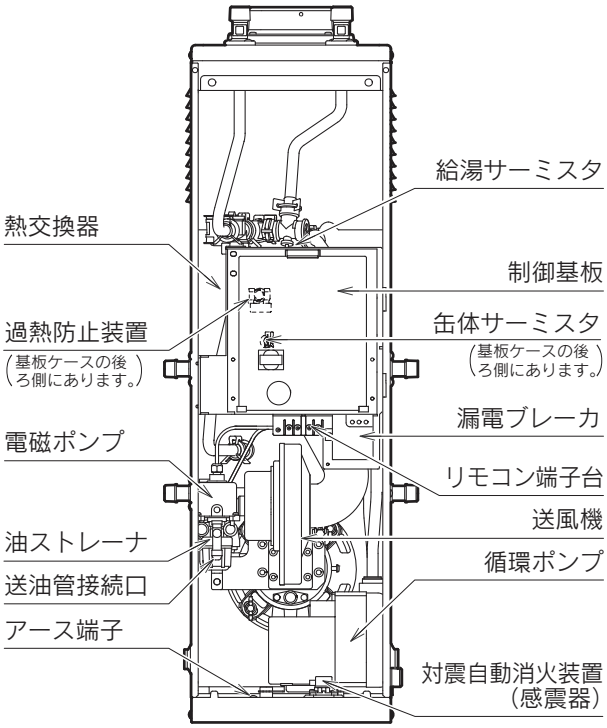

●KIB-3864EG

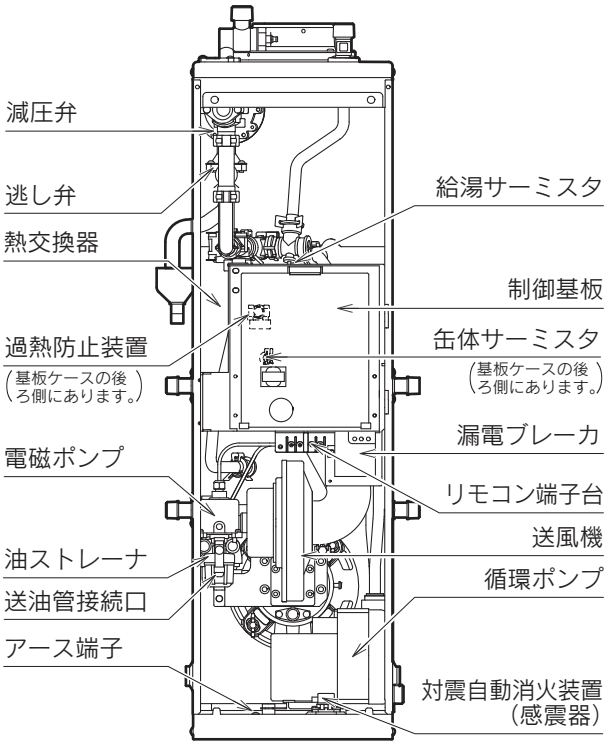

本体構造図

●KIB-3864F

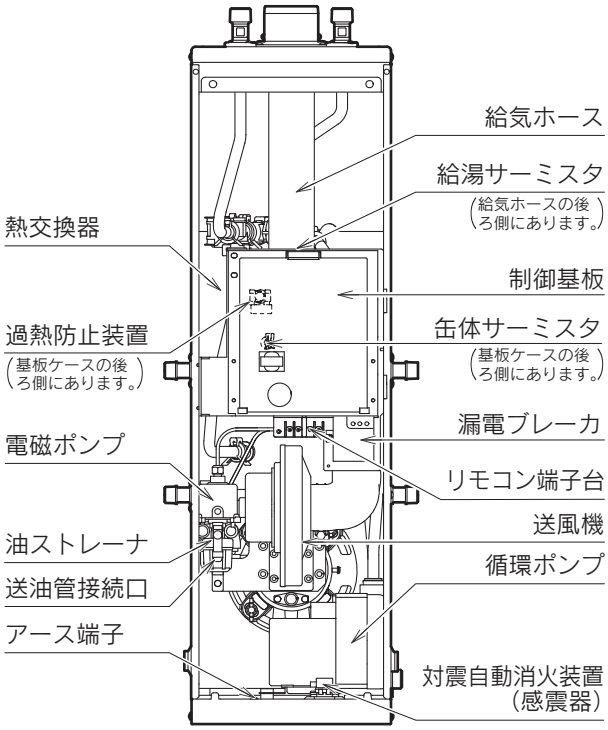

●KIB-3864FG

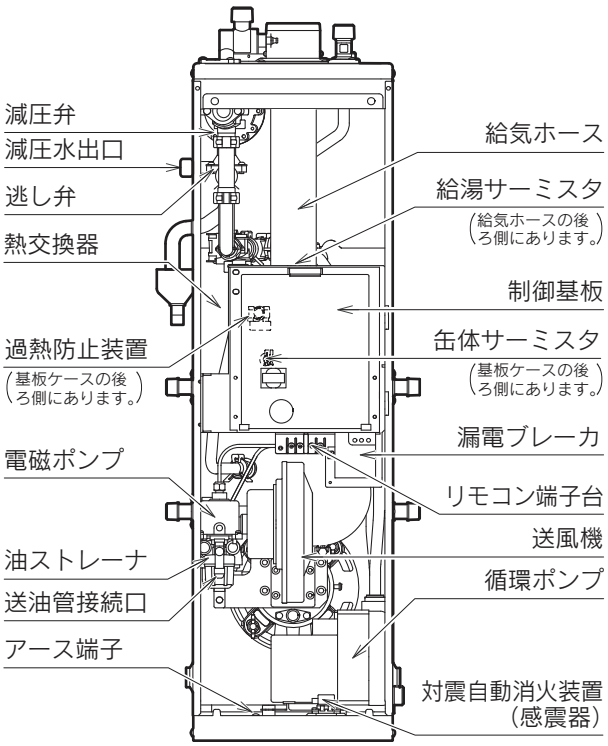

各部の名称とはたらき

台所リモコン(CMR-2802…ラクラクリモコン)

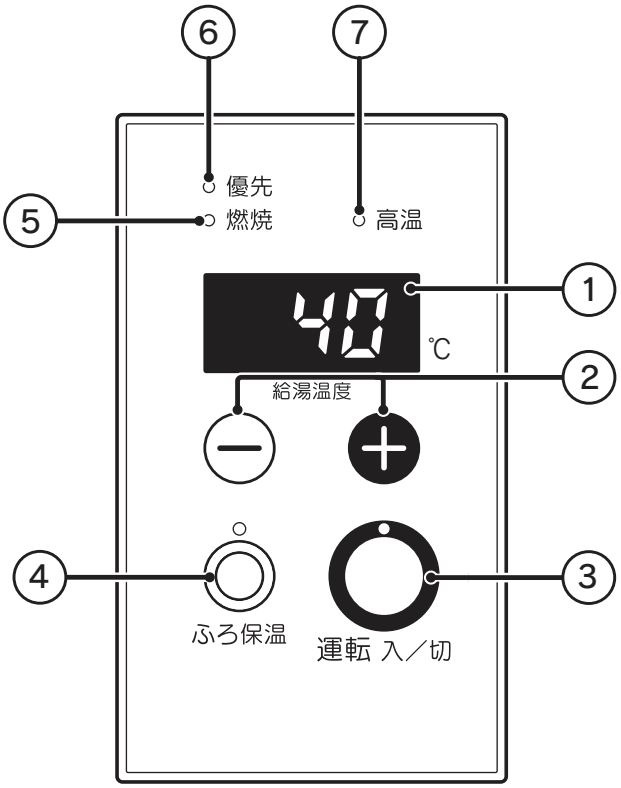

① 表示部

現在設定している給湯温度を表示します。
安全装置作動時にエラーコードを表示します。

② 給湯温度調節スイッチ

給湯温度を調節するときに押します。
優先ランプが点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。
＋…温度を高くする（あつくなる）
－…温度を低くする（ぬるくなる）
温度調節範囲…約32～60℃
32℃・35℃・37～50℃（1℃ごと）・55℃・60℃に設定できます。

③ 運転スイッチ（運転ランプ）

運転・停止・リセットするときに押します。
運転スイッチが「**入**」のときに点灯します。

> **リセット（警報解除）の方法**
> 運転スイッチを一度押して「**切**」にしてから再度押して「**入**」にします。

④ ふろ保温スイッチ（ふろ保温ランプ）

ふろ保温運転するときに押します。
点滅…最初の沸き上げ中です。
点灯…ふろ保温運転中です。

⑤ 燃焼ランプ

点灯…バーナーが燃焼しているときに表示します。
点滅…安全装置が作動し運転が停止（**警報**）しています。

⑥ 優先ランプ

このランプが点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。

⑦ 高温ランプ

給湯温度を55℃以上に設定したときに表示します。

省エネ表示について

- 約5分間操作を行わないと表示が暗くなる省エネ表示になります。給湯温度を55℃以上に設定しているときは、省エネ表示になりません。
- 給湯温度調節スイッチを押すことで、元の表示に戻ります。

浴室リモコン(YST-2901…カンタンリモコン)

① ふろ保温スイッチ（ふろ保温ランプ）

ふろ保温運転するときに押します。
点滅…最初の沸き上げ中です。
点灯…ふろ保温運転中です。

② 追いだきスイッチ（追いだきランプ）

追いだき運転をするときに押します。
追いだきスイッチが「**入**」のときに点灯します。

③ 呼出スイッチ（呼出ランプ）

台所リモコンを呼び出すときに押します。
点灯…呼び出しています。

④ 運転スイッチ（運転ランプ）

運転・停止・リセットするときに押します。
運転スイッチが「**入**」のときに点灯します。

リセット（警報解除）の方法
運転スイッチを一度押して「**切**」にしてから再度押して「**入**」にします。

⑤ 給湯温度調節スイッチ

給湯温度を調節するときに押します。
優先ランプ、「**優先**」が点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。
▲…温度を高くする（あつくなる）
▼…温度を低くする（ぬるくなる）
温度調節範囲…約32～60℃
32℃・35℃・37～50℃(1℃ごと)・55℃・60℃に設定できます。

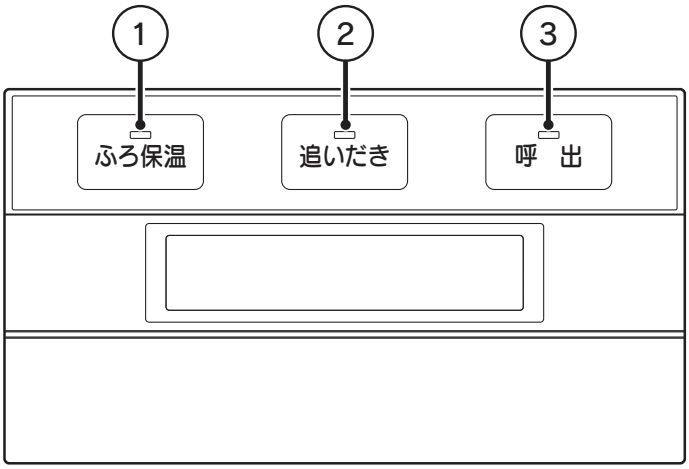

ふたを閉じた状態です。

ふたを開いた状態です。

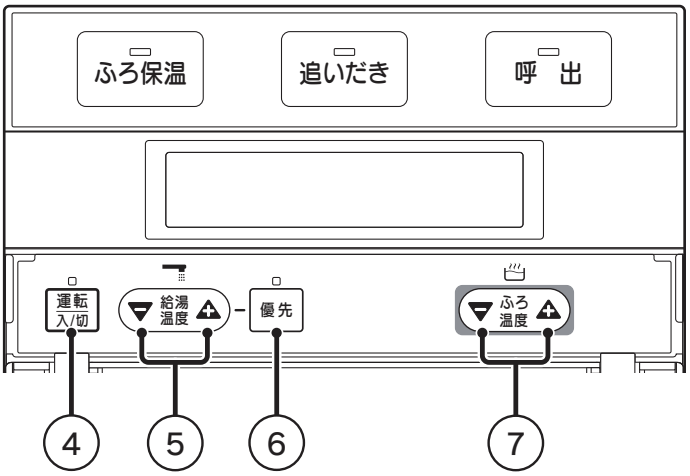

⑥ 優先スイッチ（優先ランプ）

浴室リモコンで給湯温度を調節するときに押します。
このランプが点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。

23ページ

⑦ ふろ温度調節スイッチ

追いだき運転・ふろ保温運転の温度を調節するときに押します。
▲…温度を高くする（あつくなる）
▼…温度を低くする（ぬるくなる）
温度調節範囲…約33～48℃
1℃ごとに設定できます。

各部の名称とはたらき

表示部

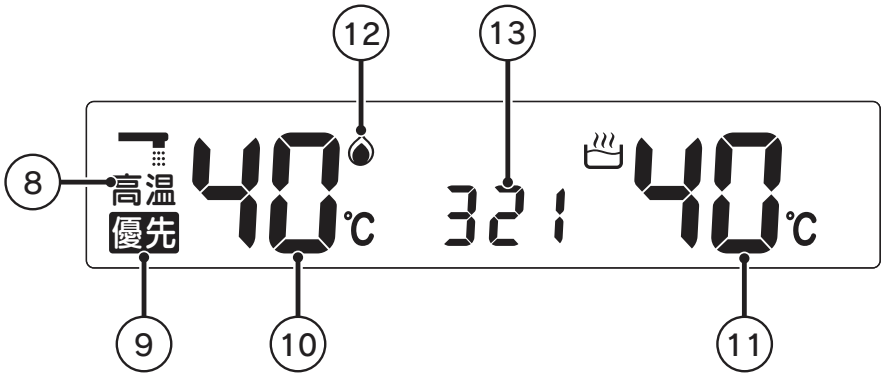

⑧ 高温表示	⑩ 給湯温度表示	⑬ エラーコード表示
給湯温度を55℃以上に設定したときに表示します。	給湯温度を表示します。	機器に何らかの異常があるときに表示します。 49・50ページ
⑨ 優先表示	**⑪ ふろ温度表示**	
この表示が点灯しているときのみ給湯温度の調節ができます。 23ページ	ふろ設定温度（沸き上げ温度）を表示します。	
	⑫ 燃焼表示	
	点灯…バーナーが燃焼しているときに表示します。 **点滅（警報）**…安全装置が作動し運転が停止しています。	

省エネ表示について

●約5分間操作を行わないと表示が暗くなる省エネ表示になります。
　給湯温度調節スイッチを押すことで、元の表示に戻ります。
　浴室リモコンは表示部省エネモードの設定を変更することができます。
28ページ

表示部の特性について

●表示内容により明るさにムラが生じる場合があります。
●表示部を正面以外から見ると表示色が変化して見える場合があります。
●気温が下がると表示の切換わりが遅くなる場合があります。

使用前の準備

燃料

⚠警告

●ガソリン・ベンジン・シンナー・重油・軽油やその他のものが混入した灯油は火災や故障の原因になりますので、絶対に使用しないでください。

●燃料は必ず灯油（JIS1 号灯油）を使用してください。

給油

●給油は必ず消火を確かめてから行ってください。

1 給油の際の注意

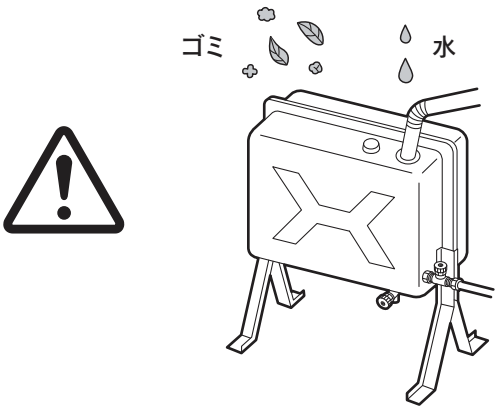

給油の際に水やゴミなどが入らないように特に注意してください。
水やゴミなどは燃焼不良やバーナーの寿命低下などの原因になります。

2 給油口ふたは確実に閉める

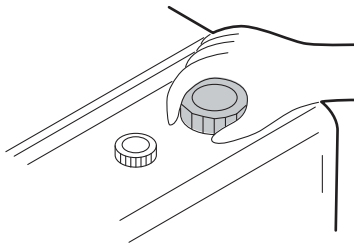

3 こぼれた灯油はふきとる

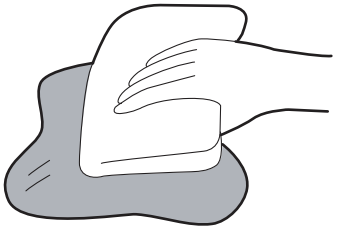

4 燃料切れをしたときは

⚠注意	●何度も空運転(電磁ポンプ内に灯油がない状態での運転)をすると、電磁ポンプの寿命が短くなり、性能低下の原因になります。 性能低下すると、熱交換器内に油がたまることで燃焼不良の原因になり、排気部から発煙し建物の壁などを汚すおそれがあります。

燃料切れをしたときは警報を表示してお知らせします。油タンクに灯油があることを確認後、リセットしてください。(リセットすることにより、電磁ポンプを空運転し送油経路の空気抜きを行います。)
２、３回リセットしても直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
約８回リセットを繰り返すと再点火防止機能がはたらき、リモコンでのリセットができなくなります。

■リセット(警報解除)の方法

リモコンの運転スイッチを一度押して「**切**」にしてから、再度押して「**入**」にします。

お知らせ

●燃料切れをしたときは、送油経路の空気が抜けるまで振動音が出たり、点火せずに警報になったりすることがありますが故障ではありません。

油切れ予告装置(別売部品・OC-31)を取付けたとき

●灯油がなくなる前に、リモコンにエラーコード「**830**」を表示してお知らせします。「**830**」を表示しても機器はすぐに停止しません。すみやかに給油してください。

点火前の準備と確認

1 給水および水漏れの確認

1. 給水元栓と給湯栓を開け、水が出ることを確認してください。
2. 機器や接続部から水漏れしていないことを確認してください。
3. 浴そうの排水栓は、水漏れのないようにしっかり閉めてください。
4. 追いだき運転やふろ保温運転を行うときは、浴そうの水位を確認してから運転してください。浴そうの循環口上部から**約5cm以上**給水してください。

※設置後最初に追いだき運転を行う前に、必ず「**7**」の**循環ポンプの空気抜き（呼び水）**を行ってください。

20ページ

2 送油経路の点検

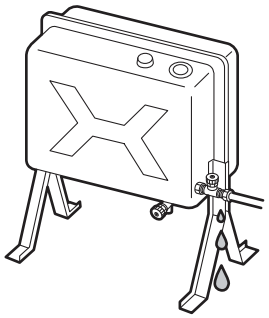

⚠注意

油タンクや送油管の接続部などから油漏れがないことを確認してください。

3 電源プラグの確認

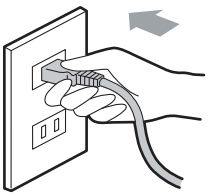

⚠注意

電源プラグをコンセントにしっかりと差し込んでください。

4 周囲の点検

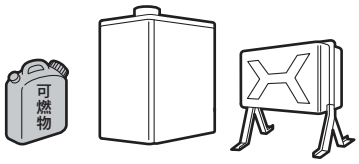

⚠注意

機器本体・排気筒・給排気筒・油タンクの上や周囲に燃えやすいものを置かないでください。

5 排気筒・給排気筒の確認

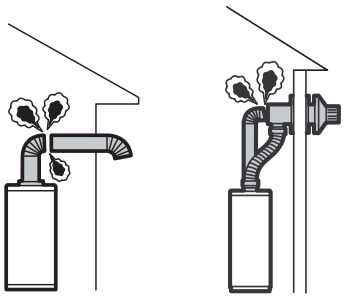

⚠警告

排気筒・給排気筒の接続部に緩みやはずれがないこと、またススがついていないことを確認してください。
緩んでいたり、ススがついていたりするときはお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

6 循環口フィルタの確認

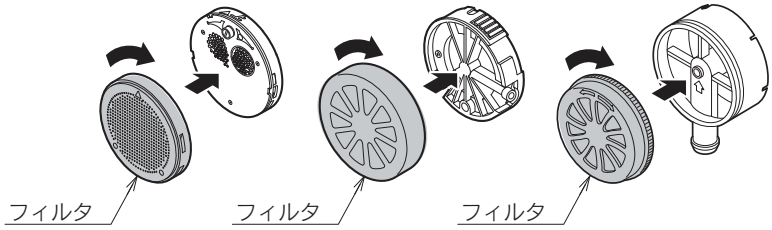

※循環口はメーカーによって形状が異なる場合があります。

浴そうに循環口フィルタが取付けられていることを確認してください。

7 循環ポンプの空気抜き(呼び水)

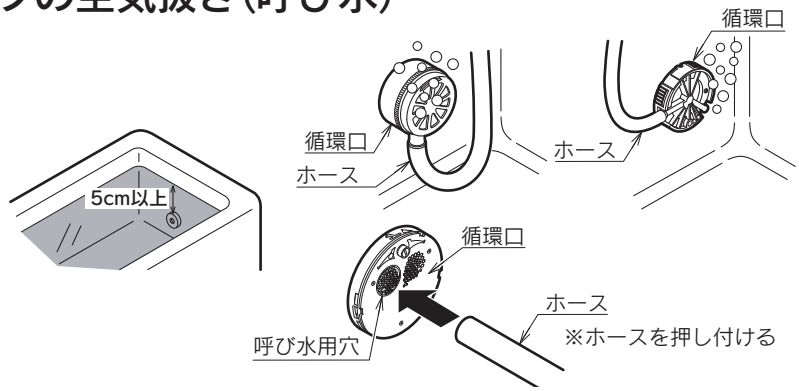

設置後最初に追いだき運転やふろ保温運転をするとき、または循環ポンプの排水栓から排水した後は、必ず循環ポンプの空気抜き(呼び水)を行ってください。

1.浴そうの循環口上部から**約5 cm以上**給水します。
2. じゃ口と循環口をホースでつないで、給湯栓を開けて給水します。
   循環口の種類によって差し込み口が異なりますので、図または循環口付属の説明書を参照してください。
   循環口から空気が出なくなれば空気抜き(呼び水)は完了です。

お知らせ

●一度空気抜き(呼び水)を行うと循環ポンプから水を抜くまで、空気抜き(呼び水)は必要ありません。
●循環ポンプの空気抜き(呼び水)をしないで追いだき運転やふろ保温運転を行うと、おふろが沸き上がらなかったり、循環ポンプが故障したりする原因になります。

使用方法

給湯運転 （お湯を出します）

⚠注意

- ●シャワーを使用しているときは給湯温度の変更、優先切換えをしないでください。突然熱湯が出てやけどのおそれがあります。給湯温度を変更するときは他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。
- ●シャワーを使用するときはリモコンの給湯温度を確認し、いきなり体や頭にかけずに必ず手でお湯の温度を確認してから使用してください。
- ●給湯温度をよく確認してから使用してください。55℃以上の高温で使用した後、再度使用するときは特に注意してください。
- ●停電時や故障時でもお湯が出ることがありますので、やけどに注意してください。

〈台所リモコン〉

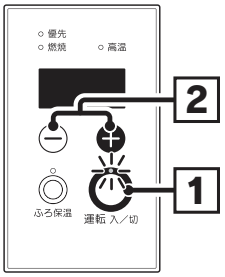

〈浴室リモコン〉

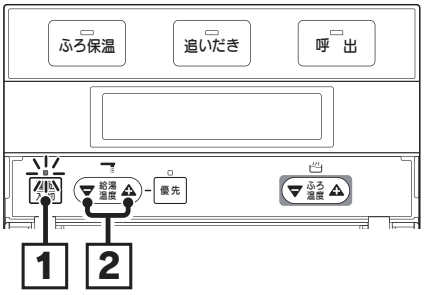

1 運転スイッチ[1]を押して「入」にする

台所リモコン表示部

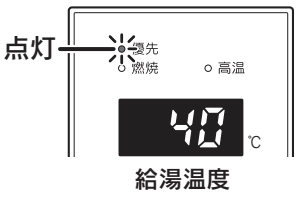

給湯温度

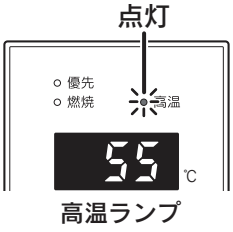

高温ランプ

浴室リモコン表示部

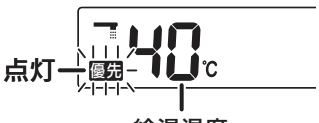

給湯温度

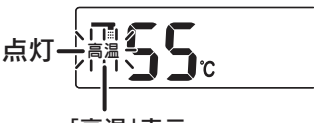

「高温」表示

運転ランプが点灯します。運転スイッチを押したリモコンの優先ランプ、「**優先**」が点灯します。給湯温度が55℃以上に設定されているときは高温ランプ、「**高温**」が点灯し、ブザーが「**ピピッ**」と鳴ってお知らせします。

2 給湯温度調節スイッチ[2]を押す

（一度設定すると次回変更するまで記憶しています。）

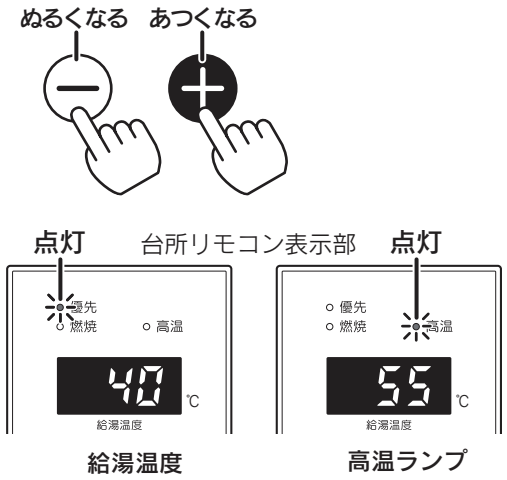

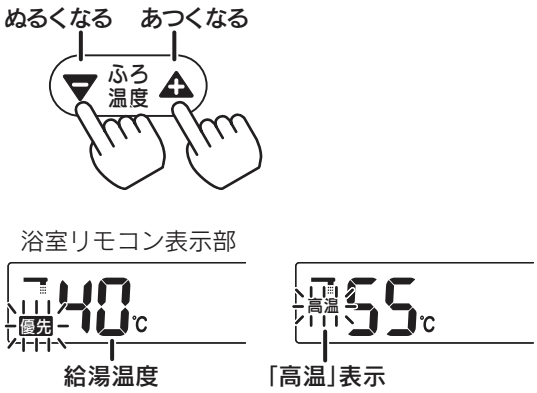

優先ランプ、「**優先**」が点灯しているリモコンで温度調節ができます。
給湯温度は約32～60℃（32℃・ 35℃・ 37～50℃（1℃ごと）・ 55℃ ・60℃）の範囲で調節できます。給湯温度を変更すると、操作していないリモコンでブザーが「**ピピッ**」と鳴ってお知らせします。給湯温度が55℃以上に設定したときは高温ランプ、「**高温**」が点灯します。

3 給湯栓を開ける

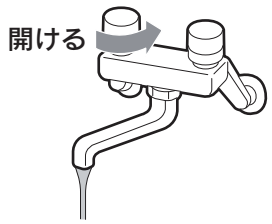

お湯が出ます。
温度が下がると自動的にバーナーが点火し、燃焼ランプ・燃焼表示が点灯します。

4 給湯栓を閉める

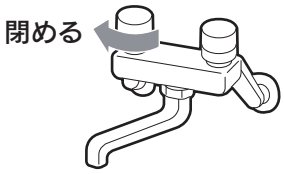

長時間使用しないときはリモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてください。運転ランプが消灯します。

お知らせ

- 給湯中に追いだき運転を行うと給湯温度が変化することがあります。
- 機器の給湯能力を超えた大量の給湯を行うと給湯温度まで湯温が上がらなくなることがあります。
- サーモスタット付混合水栓を使用しているときは、リモコンで給湯温度を低い温度に設定するとご希望の温度にならないことがあります。リモコンの給湯温度は湯温安定のため、混合水栓の設定温度より高めにして使用してください。
- サーモスタット付混合水栓のシャワーの勢いが弱いときは、リモコンの給湯温度を高くするとシャワーの勢いが強くなります。

リモコンの優先について

⚠注意

●シャワーを使用しているときは給湯温度の変更、優先切換えをしないでください。突然熱湯が出てやけどのおそれがあります。給湯温度を変更するときは他の場所で使用していないことを確認してから行ってください。

●台所・洗面所・浴室などには機器から同じ温度のお湯が供給されています。そのためお湯を使用中に他の人が給湯温度を変更するとお湯の温度が変わり、やけどをしたり冷水による思わぬ事故につながったりすることがあります。このような事故を防止するため、リモコンを複数取付けているときは優先ランプと「**優先**」が点灯しているリモコン以外は給湯温度が変更できないようになっています。

浴室リモコンを優先にするとき

浴室リモコンの優先スイッチを押す

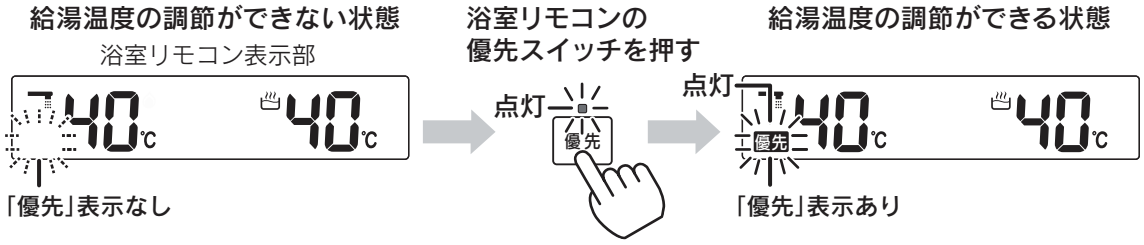

優先ランプ、「**優先**」が点灯して、給湯温度の調節ができるようになります。

お知らせ

●浴室リモコンが優先になっているときに優先スイッチを押すと、優先が解除されて台所リモコンが優先になります。このとき浴室リモコンの優先ランプ、「**優先**」は消灯します。
（台所リモコンに優先スイッチはありません。）

●優先が切換わり給湯温度が変更されたときは、優先スイッチを押して「**入**」にしたリモコンを除き、すべてのリモコンでブザーが「**ピピッ**」と鳴ってお知らせします。

給湯量と給湯温度の早見表

●給湯量と給湯温度との関係は下表がめやすになります。(給水温度が約20℃のとき)
●給湯量は機器から出湯できる最大能力を記載しています。
●給湯量は給水温度・給水圧・混合水栓・配管などの諸条件により異なります。

給湯使用時

給湯温度(℃)	給湯量(L/h)
45	1,300
50	1,080
60	810

給湯・追いだき同時使用時

給湯温度(℃)	給湯量(L/h)
45	820
50	680
60	510

追いだき運転　（おふろを沸かします）

●浴室リモコンで操作します。

⚠注意	●浴そうのお湯(水)が循環口上部から**約５ cm以上**あることを確認してください。

〈浴室リモコン〉 2

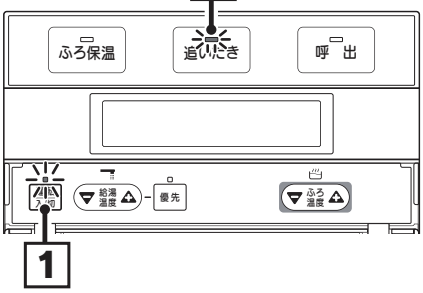

1

●運転スイッチ 1 が「**切**」のときは押して「**入**」にしてください。

追いだきスイッチ 2 を押す

追いだきランプが点灯します。

ふろ温度が設定温度より**低い**とき

設定温度まで沸き上げて自動的に追いだき運転を終了します。

浴室リモコン表示部

ふろ温度が設定温度より**高い**とき

現在のふろ温度＋約1℃まで沸き上げて、自動的に追いだき運転を終了します。

※このときふろ温度が設定温度よりも高くなりますので入浴する際は充分注意してください。
（最高約48℃まで沸き上げます。）

追いだき温度の調節は「**ふろ温度の設定**」を参照してください。

27ページ

途中で追いだき運転をやめたいときは

追いだきスイッチ 2 を押してください。
追いだきランプが消灯し運転が終了します。

お知らせ

●給湯中に追いだき運転を行うと、給湯温度が変化することがあります。
●断水のときは浴そうのお湯(水)が循環口上部から**約5cm以上**あるときでも追いだき運転はしないでください。

ふろ保温運転　（おふろを設定温度に保ちます）

⚠注意	●浴そうのお湯(水)が循環口上部から**約５ cm以上**あることを確認してください。

〈台所リモコン〉

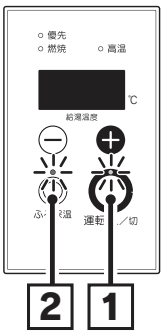

〈浴室リモコン〉

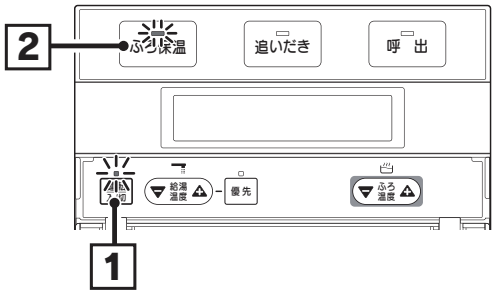

●運転スイッチ [1] が「**切**」のときは押して「**入**」にしてください。

1 ふろ保温スイッチ [2] を押す

ふろ保温ランプが点滅し、沸き上げを開始します。(おふろの沸き上げが完了するとブザーでお知らせし、その後ふろ保温運転を行います。ふろ保温運転中はふろ保温ランプが点灯します。)

ふろ設定温度の調節は「**ふろ温度の設定**」を参照してください。

27ページ

2 ふろ保温運転終了

ふろ保温開始後、約４時間経過すると自動的にふろ保温運転を終了します。

途中でふろ保温運転をやめたいときは

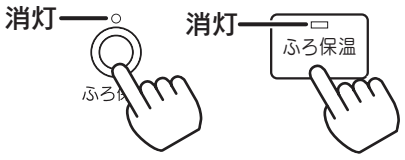

ふろ保温スイッチ [2] を押して「**切**」にしてください。
ふろ保温ランプが消灯し運転が終了します。

お知らせ

27ページ

●やけど防止のため必ずふろ設定温度を確認してください。
●ふろ保温運転中は約20分に一度循環ポンプが作動して浴そう内の湯温を検知し、お湯の温度が低いときはふろ設定温度まで沸き上げをします。

ふろ温度の設定

●浴室リモコンで設定します。

〈浴室リモコン〉

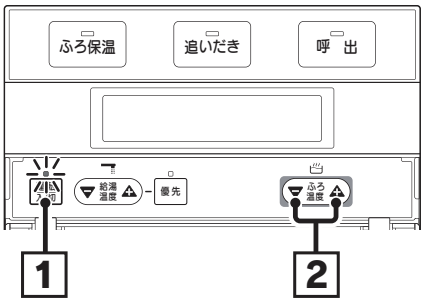

●運転スイッチ 1 が「**切**」のときは押して「**入**」にしてください。

1 ふたを開く

2 ふろ温度調節スイッチ 2 を押して希望の内容を設定する

（一度設定すると次回変更するまで記憶しています。）

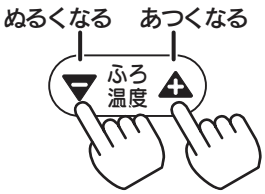

浴室リモコン表示部

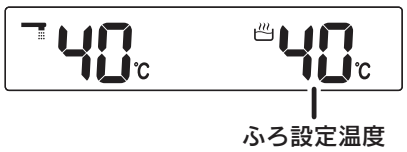

ふろ設定温度は約33～48℃ (1℃ごと)の範囲で調節できます。

3 ふたを閉じる

表示部省エネモードの設定

●表示部のバックライトの点灯状態を変更することができます。
●浴室リモコンで設定します。

〈浴室リモコン〉

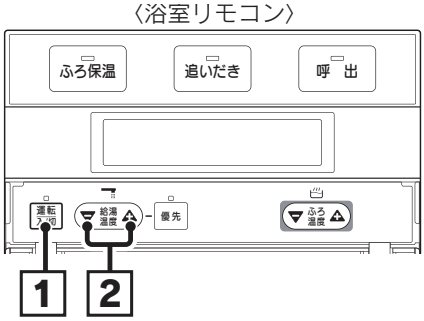

1 ふたを開く

2 運転スイッチ[1]を押して「切」にする

※運転スイッチが「入」のとき

3 給湯温度調節スイッチ[2]の▲を約５秒間押す

浴室リモコン表示部

現在の設定が点滅します。

4 給湯温度調節スイッチ[2]を押して希望の内容を選択する

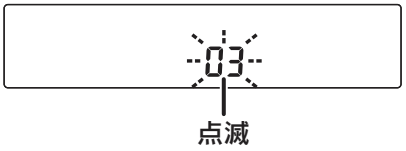

給湯温度調節スイッチを押すごとに「01⇔02⇔03⇔04」の順で変更できます。（右表参照）

5 運転スイッチ 1 を押す

設定した表示部省エネモードが確定され、運転スイッチが「**入**」の状態になります。
約40秒間操作しないときは表示部省エネモードが確定され、運転スイッチが「**切**」の状態になります。

6 ふたを閉じる

設定	内　容
01	通常使用時は設定した明るさで表示、待機時は設定した明るさより暗い節約モードになります。（操作終了から約５分後）
02	通常使用時は設定した明るさで表示、待機時はバックライトを消灯します。（操作終了から約５分後）
03	常に設定した明るさで表示します。
04	常にバックライトを消灯します。

お知らせ

●表示部省エネモードの設定内容は上表のとおりです。
●お買い求め時は「01」に設定されています。
●「01」・「02」に設定していても、給湯温度を55℃以上に設定しているときは常に設定した明るさで表示します。
●「01」・「02」は表示部省エネモード中にリモコンを操作すると表示部のバックライトは設定した明るさに戻ります。

表示部明るさの設定

●表示部の明るさを変更することができます。
●浴室リモコンで設定します。

〈浴室リモコン〉

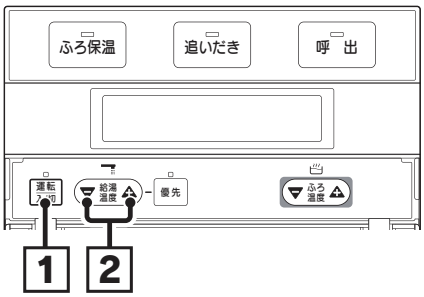

1 ふたを開く

2 運転スイッチ[1]を押して「切」にする

※運転スイッチが「入」のとき

3 給湯温度調節スイッチ[2]の▽を約５秒間押す

浴室リモコン表示部

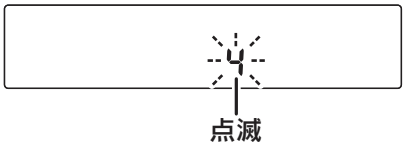

現在の設定が点滅します。

4 給湯温度調節スイッチ[2]を押して希望の内容を選択する

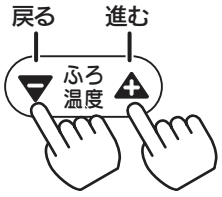

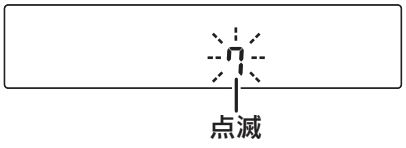

給湯温度調節スイッチを押すごとに「(暗) 1⇔2…6⇔7 (明) 」の順で変更できます。

5 運転スイッチ 1 を押す

設定した表示部明るさが確定され、運転スイッチが「**入**」の状態になります。
約40秒間操作しないときは表示部明るさが確定され、運転スイッチが「**切**」の状態になります。

6 ふたを閉じる

お知らせ

●お買い求め時は「**4**」に設定されています。

操作音の設定

●スイッチを押したときに鳴る音（操作音）の「on（あり）」、「oFF（なし）」を設定することができます。
●浴室リモコンで設定します。

〈浴室リモコン〉

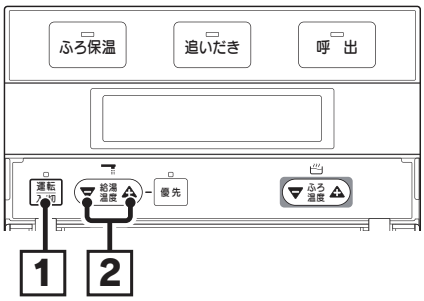

1 ふたを開く

2 運転スイッチ[1]と給湯温度調節スイッチ[2]の▽を同時に約5秒間押し続ける

現在の設定が点滅します。

3 給湯温度調節スイッチ[2]を押して希望の内容を選択する

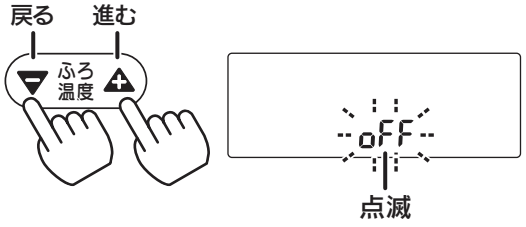

給湯温度調節スイッチを押すごとに「on ⇔ oFF」を交互に繰り返します。　（あり）（なし）
約40秒間操作しないときは設定内容が確定され通常の表示に戻ります。

4 ふたを閉じる

お知らせ

●運転スイッチの「**入・切**」に関係なく設定することができます。
●お買い求め時は「on（あり）」に設定されています。
●操作音を「oFF（なし）」に設定しても、給湯温度高温設定時の警告音・呼出音は消えません。

呼び出し

●浴室で必要な物があるときや気分が悪くなって人を呼びたいときなどに、浴室リモコンから台所リモコンの呼び出しを行うことができます。

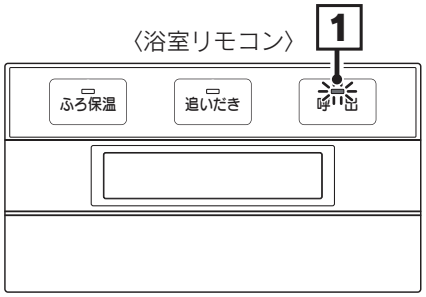

呼出スイッチ[1]を押す

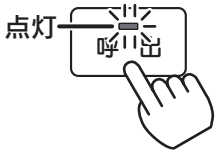

台所リモコンのブザー音でお知らせします。

お知らせ

●運転スイッチの「**入・切**」に関係なく呼び出しを行うことができます。

凍結予防

●冬期には急な寒波のため機器や配管が凍結して破損することがありますので、凍結予防の処置を行ってください。
●ふろ配管の凍結を予防するために、ふろ配管も必ず保温してください。

じゃ口から水を流す方法

1 運転スイッチを押して「切」にする

※運転スイッチが「**入**」のとき

2 給湯栓を開ける

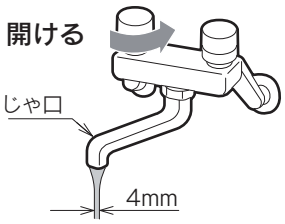

２ハンドル混合水栓の湯側を開けて、じゃ口から毎分約400cc(約4mm)の水を流したままにします。シングルレバー混合水栓をお使いの場合は、レバーを湯側にして開けてください。

●ふろ配管の凍結を予防するために、必ず循環口上部から**約5cm以上**給水してください。浴そう内のお湯(水)を循環させ、機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

お知らせ

●機器だけでなく、配管やバルブなどの凍結予防にもなります。
●給湯栓からの流量が不安定なことがありますので、約30分後にもう一度確認してください。
●この機器には凍結予防装置が内蔵されていますので、電源プラグは抜かないでください。

バーナーを運転させる方法

1 給湯栓を閉める

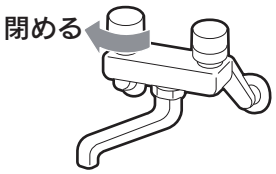

2 運転スイッチを押して「入」にする

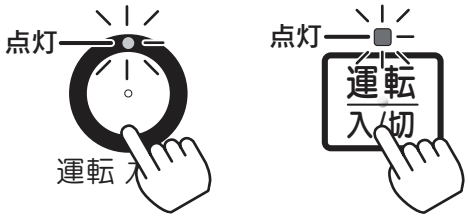

運転ランプ、優先ランプ、「**優先**」が点灯します。

3 給湯温度調節スイッチ㊀・▼を押す

給湯温度を32℃にします。

●ふろ配管の凍結を予防するために、必ず循環口上部から**約５ cm以上**給水してください。浴そう内のお湯（水）を循環させ、機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。

お知らせ

●配管やバルブなどの凍結予防はできませんので必ず充分に保温してください。
●特に冷え込みが厳しいと予想される日には、給湯温度を一度60℃にしてしばらく（数分間）おき、熱交換器内のお湯の温度を上げてから32℃にしてください。
●バーナーを運転する前に凍結していないことを確認してください。凍結したまま運転すると機器が破損するおそれがあります。
●この機器には凍結予防装置が内蔵されていますので、電源プラグは抜かないでください。

凍結予防

機器内の水を抜く方法（凍結予防装置は作動しません）

⚠注意

●機器内のお湯を排水するときはやけどに注意してください。熱湯が排水されることがあります。運転を停止し、機器が冷えてから排水してください。
●必ず操作の順序を守ってください。

1 浴そうの水を排水する

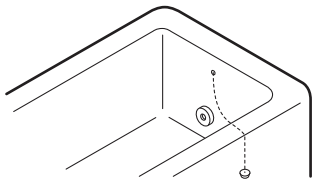

2 運転スイッチを押して「入」にする

3 追いだきスイッチを押す

配管内の水を排水します。

4 運転スイッチを押して「切」にする

循環口から水が出なくなったら、運転スイッチを押して「**切**」にしてください。

5 電源プラグを抜く

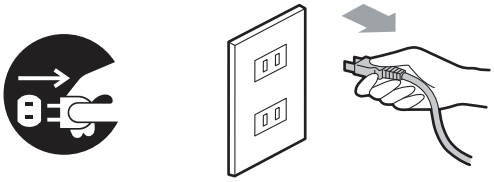

送風機が停止してから、電源プラグを抜いてください。
気温が低いときは、凍結予防運転のために循環ポンプが、作動(連続)していることがありますが、電源プラグを抜いても問題ありません。

6 給水元栓を閉める

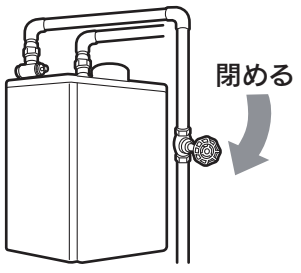

7 排水栓を開ける

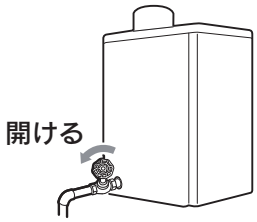

8 給湯栓を開ける

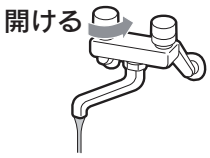

シングルレバー混合水栓をお使いの場合は、レバーを湯側にして開けてください。

9 水フィルタをはずす

KIB-3864EG・KIB-3864FG

はずした水フィルタは、次にお使いになるまではずしたままにしてください。
機器内の残水や配管などの条件によって変わりますが、約1リットルの水が出ます。受皿などを準備し水を受けてください。

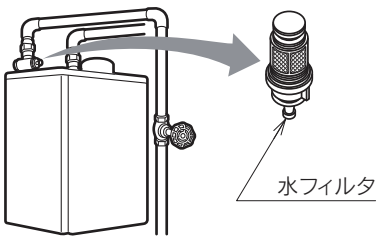

10 減圧水出口プラグをはずす

KIB-3864FG

●配管をしていない場合
はずした減圧水出口プラグは、次にお使いになるまではずしたままにしてください。
機器内の残水や配管などの条件によって変わりますが、約1リットルの水が出ます。
屋内設置の場合は受皿などを準備して水を受けてください。

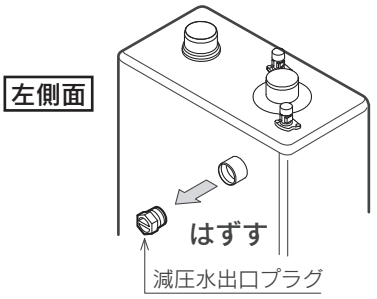

●配管をしている場合
接続している給水栓を開けてください。

11 逃し弁のレバーを上げる

KIB-3864E・KIB-3864F

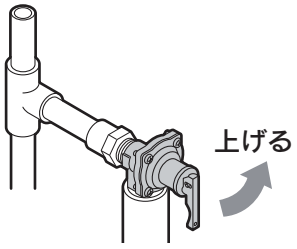

12 循環ポンプ排水栓をはずす

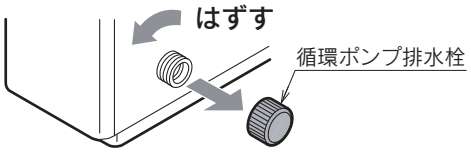

機器内の残水や配管などの条件によって変わりますが、約1リットルの水が出ます。
屋内設置の場合は受皿などを準備し水を受けてください。

お知らせ

●配管やバルブなどの凍結予防はできませんが、機器には最も適した方法です。
●はずした水フィルタ(KIB-3864EG・KIB-3864FG)・減圧水出口プラグ(KIB-3864FG)・循環ポンプ排水栓は、紛失しないように注意してください。

凍結予防

運転開始時の注意

●機器を運転する前には必ず排水栓を閉め、水フィルタ(KIB-3864EG・KIB-3864FG)・減圧水出口プラグ(シールテープを巻く、KIB-3864FG)・循環ポンプ排水栓を元通りに取付け、給水元栓を開けてから水が出ることを確認してください。その後、「**使用前の準備**」と「**使用方法**」に従って使用してください。
確認せずに運転すると機器が破損することがあります。

17～33ページ

1 逃し弁のレバーを上げる
KIB-3864E・KIB-3864F

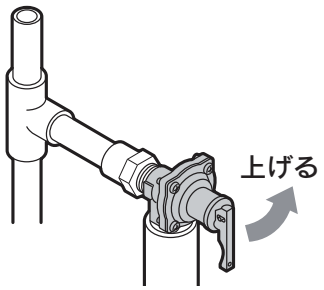

逃し弁のレバーを上げて、排水管から水が出てくることを確認してください。確認後はレバーを元に戻してください。

2 水が出ることを確認

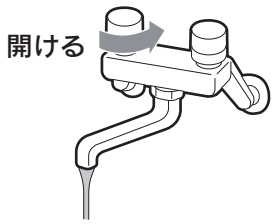

機器からできるだけ離れた1箇所の給湯栓を開けて、水が出ることを確認してください。水が出にくいときには凍結していることがありますので、水が正常に出るようになってから運転してください。

安全装置

安全装置	はたらき	装置が作動したあとは
対震自動消火装置（感震器）	地震や強い振動、衝撃を受けたときに作動して自動停止します。	周囲の可燃物、機器の損傷、油漏れ、水漏れなど異常がないことを確認して、リセットしてください。リセットしても直らない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。
燃焼制御装置（制御基板）	バーナーが着火ミス・失火・異常燃焼したときに作動して自動停止します。	作動原因を処置してリセットしてください。リセットしても直らない場合はお買い求めの販売店にご連絡ください。
停電安全装置	使用中に停電したり、電源プラグが抜けたときに作動して自動停止します。	再通電後は運転停止状態になりますので、再使用時はリモコンの運転スイッチを押して「**入**」にしてください。
過熱防止装置	サーミスタや燃焼制御装置（制御基板）の故障、空だきなどにより熱交換器が異常に過熱したときに作動して自動停止します。	電源プラグを抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。
漏電ブレーカ	万一漏電したときに作動して自動停止します。	

■リセット（警報解除）の方法

リモコンの運転スイッチを一度押して「**切**」にしてから再度押して「**入**」にします。

その他の装置

その他の装置	はたらき	装置が作動したあとは
凍結予防装置	機器内の給水経路が凍結しないように凍結予防ヒータが自動的に作動して保温します。	機器を運転したときや凍結のおそれがなくなると自動的に停止します。
	浴そう内のお湯(水)を循環させ、機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防します。	凍結のおそれがなくなると自動的に切れます。
電流ヒューズ(10A)	万一内部配線のショートなどで過電流が流れたときに、ヒューズが切れて自動停止します。	電源プラグを抜き、お買い求めの販売店にご連絡ください。
送風機ヒューズ(3A)		
油切れ予告装置(別売部品)	油タンク内の灯油の残量が少なくなると、エラーコードを表示してお知らせします。	エラーコードを表示しても機器はしばらく運転しますが、すみやかに給油してください。

使用上の注意

⚠注意

排気筒・給排気筒に注意

●燃焼中や消火直後の排気筒・給排気筒は高温です。手など触れないように注意してください。やけどのおそれがあります。

高温注意

●シャワーを使用するときや入浴するときは、必ず手でお湯の温度を確かめてください。また、シャワーを使用中は使用者以外の人がお湯の温度を変更しないでください。やけどのおそれがあります。

安全装置が作動したときは

●安全装置が作動したときは、この取扱説明書に従って処置をしてください。
処置をしないで何度もリセットを繰り返さないでください。火災や事故の原因になります。

39ページ

機器内のお湯(水)について

●機器内や配管内に長時間たまっていたお湯(水)は、使用水の水質・配管材料の劣化・水あかなどにより水質が変わることがあります。飲用または調理に使用しないでください。

油切れに注意

●油タンクを空にしないように注意してください。
何度も空運転すると、電磁ポンプの寿命が短くなります。
●別売の油切れ予告装置を取付けると、リモコンで給油のタイミングをお知らせします。

18ページ

日常の点検・手入れを行う

43〜45ページ

入浴剤・洗剤に注意

●温泉水・イオウ・酸・アルカリ・油分を含んだ入浴剤や洗剤は、熱交換器の腐食や循環ポンプが故障する原因になりますので使用しないでください。

使用上の注意

浴そうの水位が上昇するときは

●浴そうの水位が上昇するときは、すぐに給水元栓を閉め、電源プラグを抜いて使用を中止し、お買い求めの販売店に連絡して点検または修理を受けてください。

停電後の使用方法

●停電するとリモコンの運転スイッチは「**切**」になります。一度電源が切れると再通電後は運転を行いません。リモコンの運転スイッチを押して「**入**」にし、使用してください。停電中は給湯栓を閉めてください。

長期間使用しないとき

●長期間使用しないときは凍結予防の「**機器内の水を抜く方法**」に従って水抜きを行ってください。

36・37ページ

地震などの被害があったとき

●リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にし、電源プラグを抜いて使用を中止してください。
機器の損傷を確認し、お買い求めの販売店にご連絡ください。

冬期に停電したとき

●凍結により機器が破損するおそれがありますので、凍結予防の「**じゃ口から水を流す方法**」または「**機器内の水を抜く方法**」から「**2〜4**」を除いて凍結予防の処置を行ってください。

34・36・37ページ

日常の点検・手入れ

点検・手入れのときの注意

⚠注意

- ●点検・手入れは必ず消火後、機器が冷えてから電源プラグを抜いて行ってください。
- ●点検・手入れのときは金属部に充分注意してください。けがの原因になることがあります。
- ●点検・手入れのときは手袋などの保護具を着用してください。
- ●部品の分解・調整は絶対にしないでください。
- ●異常があるときはお買い求めの販売店にご連絡ください。

点検・手入れの時期、必要項目、方法

毎日

排気筒や給排気筒の接続部の緩み、およびトップの周囲

⚠警告

排気筒・給排気筒の接続部に緩みがないこと、周囲に可燃物がないこと、またススがついていないことを確認してください。緩んでいたり、ススがついていたりするときはお買い求めの販売店に点検を依頼してください。

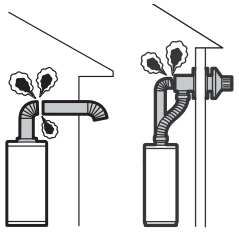

周囲の可燃物

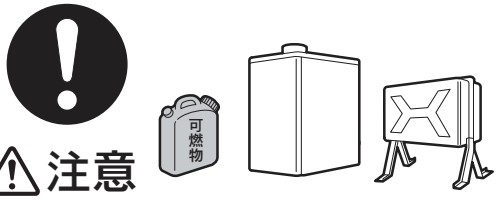

⚠注意

機器・排気筒・給排気筒・油タンクの周囲に可燃物や危険物がないことを確認してください。

油漏れ、油のたまり、油のにじみ

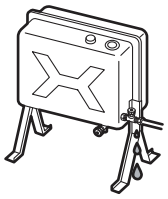

⚠注意

機器や油タンクの送油経路、特に接続部などに油漏れ・油のたまり・油のにじみがないことを確認してください。

循環口フィルタの掃除

※循環口はメーカーによって形状が異なる場合があります。

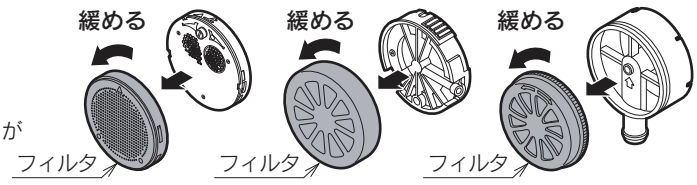

浴そうを掃除するときは、循環口フィルタもはずして掃除してください。

上手に使ってね

日常の点検・手入れ

適時に

水漏れ

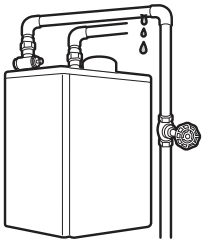

機器や配管などから水漏れしていないことを確認してください。

リモコン

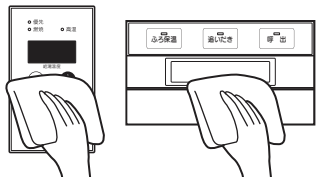

水や化学ぞうきんなどは使わず、柔らかい布でからぶきしてください。ガソリン・ベンジン・シンナー・みがき粉・ガラスクリーナーなどは使用しないでください。印刷や塗装のはがれ、傷の原因になります。

1年に1回以上

油タンク

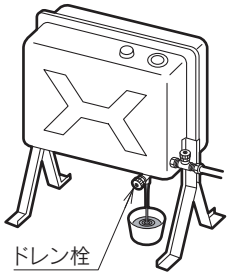

油タンク内に空気中の水分が結露して水がたまりますので、タンクのドレン栓を開けて抜きとってください。ドレン栓の形状はタンクによって異なります。

ほこり

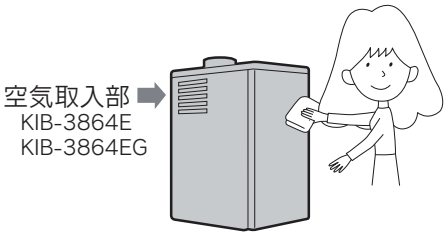

機器外面のほこりや汚れは、布またはスポンジに中性洗剤をつけてふきとってください。手袋などをして行ってください。
特に機器側面または背面の空気取入部にたまったほこりはふきとってください。

ゴム製送油管の点検・交換のめやす

ゴム製送油管を点検し、傷・ひび割れ・劣化があるときはお買い求めの販売店に交換を依頼してください。ゴム製送油管は傷・ひび割れ・劣化がなくても3年に1回程度は交換してください。

1年に1回以上

水フィルタの掃除
KIB-3864EG・KIB-3864FG

配管内のゴミが水フィルタにたまるとお湯が出にくくなりますので、定期的に水フィルタを掃除してください。

1. 給水元栓を閉め、水フィルタをはずします。機器内の残水や配管などの条件によって変わりますが、約1リットルの水が出ます。受皿などを準備し水を受けてください。
2. 水フィルタについているフィルタを掃除します。フィルタを変形させないようにしてください。
3. 掃除後は水フィルタを取付け、給水元栓を開けた後、給湯栓を開け配管内の空気を抜いてください。

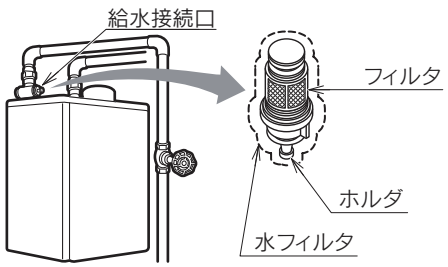

給湯熱交換器の掃除
給湯熱交換器に湯あかがたまると熱交換が悪くなりますので、次の要領で掃除を行ってください。
必ず消火後、機器が冷えてから行ってください。冷えた状態で行わないと熱いお湯が出て危険です。

1.リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にします。
2.電源プラグを抜きます。
3.給水元栓を閉めます。
4.機器の排水栓と給湯栓を開け、逃し弁のレバーを上げる、またはエアチャージ栓をはずし給湯熱交換器内の水を排水します。
5.排水したら給水元栓を開け、きれいな水が出てきたら排水栓と給湯栓を閉めます。
6.逃し弁のレバーを下げる、またはエアチャージ栓を取付けてください。

ふろ熱交換器の掃除
ふろ熱交換器に湯あかがたまると熱交換が悪くなりますので、次の要領で掃除を行ってください。

1.浴そうにお湯(水)を入れたまま(循環口上部から**約5 cm以上**)、浴そう掃除用中性洗剤を適量入れます。
2.浴室リモコンの運転スイッチを押して「**入**」にし、追いだきスイッチを押して追いだき運転を行います。
3.追いだき運転が終わったら浴そうのお湯(水)を抜き、泡が出なくなるまで何度かお湯(水)を入れ換えて、追いだき運転を繰り返してください。

油タンク・油ストレーナの点検
油タンク・油ストレーナに水・ゴミ・錆がたまってないことの確認をお買い求めの販売店に依頼してください。

逃し弁の確認
逃し弁の排水ホース(排水管)から、常時水が漏れてないことを確認してください。常時水が漏れていたら、逃し弁または減圧弁の故障が考えられますので、お買い求めの販売店に点検を依頼してください。

定期点検

●長期間ご使用になりますと、機器の点検が必要になります。
●機器を安心して長くご使用いただくために、１年に１回程度は定期点検を受けることをおすすめします。
●定期点検はお買い求めの販売店にご相談ください。（定期点検は有料です。）

法定点検

●この機器は、消費生活用製品安全法により点検期間に法定点検(有料)を受けていただくことが求められています。(製品の所有者などの責務：消安法第32条の14)
●この機器の設計標準使用期間10年の前後それぞれ1年間(製造後9年から11年)を法定点検時期と設定しています。ご登録いただいた所有者情報に基づき、法定点検期間の直前に弊社より点検通知を送付いたしますので、**添付のはがき（所有者票）に必要事項をご記入のうえ、必ず返送してください。**
●詳しくは「**特定保守製品についての説明書**」をご覧ください。

故障・異常の見分けかたと処置方法

修理を依頼する前に

●次のような場合は故障ではありません。修理を依頼する前にもう一度確認してください。

給湯（シャワー）・おふろに関すること

現　　象	説　　明
給湯栓を開けてもお湯が出ない	・断水していませんか。 ・水フィルタ（KIB-3864EG・FG）にゴミなどがつまっていませんか。掃除してください。45ページ ・凍結していませんか。 ・リモコンの運転スイッチが「**切**」になっていませんか。
給湯栓を開けてもすぐにお湯が出ない	・機器から混合水栓までは距離があり、配管内には水が残っているため多少時間がかかります。
給湯温度調節スイッチを押しても給湯温度が変わらない	・リモコンの優先ランプ、「**優先**」が点灯していないと給湯温度の調節ができません。
おふろのお湯がぬるいまたはあつい	・循環口フィルタにゴミなどがつまっていませんか。掃除してください。43ページ ・循環口が確実に取付けられていますか。確認してください。
給湯温度・給湯量が不安定になる	・他の混合水栓を同時に使用するとお湯が熱くなったり、ぬるくなったり、給湯量が少なくなったりすることがあります。 ・水道の圧力や配管条件によっては給湯量が変わることがあります。
お湯が白く見える	・水中に溶けていた空気が分離して白く見えたり、小さな泡となって出てきたりするためです。
お湯の出が悪くなった	・水フィルタ（KIB-3864EG・FG）や給湯栓のフィルタにゴミなどがつまっていませんか。掃除してください。45ページ
追いだきができない	・浴そうの循環口上部から**約５cm以上**お湯（水）が入っていますか。 ・循環口フィルタにゴミなどがつまっていませんか。掃除してください。43ページ ・循環ポンプの空気抜き（呼び水）は完了していますか。
おふろの循環が悪い	・循環口フィルタにゴミなどがつまっていませんか。掃除してください。43ページ

故障・異常の見分けかたと処置方法

給湯器本体・リモコンに関すること

現　　象	説　　明
排気筒・給排気筒から白煙や湯気が出る	・排ガスが水蒸気を多く含んでいるため、冷たい外気に触れて白く見えることがあります。
リモコンの運転ランプ、表示部が点灯しない	・停電していませんか。（停電復帰しても、自動的に運転は「**入**」になりません。） ・電源プラグを抜いていませんか。
停電復帰後、リモコンの表示部が点灯しない	・リモコンの運転スイッチを押して「**入**」にすると表示部が点灯します。
リモコンの表面が熱く感じる	・使用中は表示部などが点灯していますので、リモコンの表面が熱く感じることがあります。
リモコンの表示部が暗い	・表示部省エネモードの設定が「**04**」（常にバックライトを消灯）または「**02**」（操作終了から約５分後にバックライトを消灯）に設定されているためです。28・29ページ ・表示部明るさの設定が「**1**」（暗い）側に設定されているためです。30・31ページ
リモコンの表示部が暗くならない	・表示部省エネモードの設定が「**03**」（常に設定した明るさで表示）に設定されているためです。28・29ページ ・給湯温度が55℃以上に設定されているためです。
逃し弁の排水ホース（排水管）からお湯（水）が出る	・熱交換器内の圧力が上がりすぎないように、上昇した圧力を逃がすためです。
リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてもしばらくの間、送風機が回っている	・燃焼室内の排ガスを排出するためです。約120秒間で停止します。
燃料切れをした後、給油しても点火しない	・燃料切れをした後、給油したときは送油経路の空気抜きを行わないと点火しません。油タンクに灯油があることを確認後、リセットしてください。18ページ
寒いときに循環ポンプが作動する	・機器内のふろ経路とふろ配管の凍結を予防するために、凍結予防装置により、循環ポンプが運転することがあります。

エラーコード一覧

●エラーコードをリモコンの表示部に表示します。
●エラーコードが表示されたときは以下の処置を行ってください。
●確認・処置後リセットしても直らない場合は、お買い求めの販売店にご連絡ください。

エラーコード	説　　明	確　認　・　処　置
100	対震自動消火装置作動	機器および周囲に異常がないことを確認後、リセットしてください。
110	着火ミス	油タンクに灯油があることを確認後、リセットしてください。 何度もリセットを繰り返すと危険です。 ２、３回リセットしても直らないときは、お買い求めの販売店にご連絡ください。
120	途中失火	
130	再点火防止機能作動	お買い求めの販売店にご連絡ください。
150 160	過熱防止装置作動	
161	給湯温度異常	
301	外気温サーミスタ異常 **(警告表示)**	お買い求めの販売店にご連絡ください。 凍結していない場合は運転できますが、点検・修理しないと凍結予防ができません。
302	凍結予防サーミスタ異常 **(警告表示)**	お買い求めの販売店にご連絡ください。
312	ふろサーミスタ異常	
321	給湯サーミスタ異常	
322	缶体サーミスタ異常	
610	送風機異常	
661	混合弁異常(※1)	電源プラグを差し直してください。
720	炎検出異常	お買い求めの販売店にご連絡ください。
731 732 733	制御基板(記憶回路)異常	電源プラグを差し直してください。
740 750 760	通信異常	

故障・異常の見分けかたと処置方法

エラーコード	説　　明	確　認　・　処　置
830	油切れ予告装置作動 **(警告表示)** 〔OC-31（別売部品）取付時〕	油タンクに給油してください。 18ページ
888	設計標準使用期間経過 **(警告表示)**	お早めに法定点検を受けてください。（※2） 「888」表示は運転スイッチを10秒間に5回以上押すことにより一時的に消すことができます。 （1年後に再表示します。） 連 絡 先：株式会社長府製作所 フリーコール **電話 0120-921-971 (通話料無料)** 受付時間：（平日）9：00～18：00 ※年末年始を除く

※1…エラーコード「**661**」は機器に給水する前にリモコンの運転スイッチを押して「**入**」にすると表示されることがあります。機器内の水を抜いた後でエラーコードが表示されたときは、機器に給水し給湯栓を開け水が出ることを確認してからリセットしてください。

※2…法定点検の詳細は、別紙の「**特定保守製品についての説明書**」を参照してください。

■リセット（警報解除）の方法

リモコンの運転スイッチを一度押して「**切**」にしてから再度押して「**入**」にします。

■警告表示について

エラーコードが表示されても機器は使用できますが、すみやかに確認・処置を行ってください。

部品交換について

部品交換が必要になったときは、お買い求めの販売店に依頼してください。

●部品は必ず**当社純正部品**を使用してください。
●故障したまま使用しないでください。
●故障して修理が必要なときは、お買い求めの販売店に依頼してください。

⚠注意　KIB-3864F・KIB-3864FG

●給排気筒のOリングは右記のものを使用しています。

種　類	４種D(フッ素) (JIS B2401)
呼　び	P70

別売部品について

油切れ予告装置(OC-31)

●この機器には油切れ予告装置を取付けることができます。
　取付けはお買い求めの販売店にご相談ください。

仕　様

型名		KIB-3864E	KIB-3864EG	KIB-3864F	KIB-3864FG
型式の呼び		KIB-3864			
種類		圧力噴霧式・貯湯式急速加熱形・１缶２水路式・強制循環式・水道直結式			
		屋内用半密閉式強制排気形		屋内用密閉式強制給排気形	
点火方式		高圧放電式			
使用燃料		灯油(JIS1号灯油)			
燃料消費量		43.2kW(4.20L/h)			
出力	ふろ側	14.0kW(12,000kcal/h)			
湯沸効率	ふろ側	74.5%			
連続給湯効率	給湯側	87.5%			
連続給湯出力	給湯側	37.8kW(32,500kcal/h)			
熱交換器容量	給湯側	10.3L			
	ふろ側	1.2L			
最高使用圧力		0.1MPa(1.0kgf/cm^2)			
伝熱面積	給湯側	0.84m^2			
外形寸法		高さ866mm　幅256mm　奥行515mm			
質量		30kg	31kg	30kg	31kg
電源電圧及び周波数		100V　50/60Hz			
定格消費電力	給湯使用 点火時	105/100W		110/105W	
	給湯使用 燃焼時	75/75W		80/80W	
	給湯・ふろ同時使用 点火時	185/215W		190/215W	
	給湯・ふろ同時使用 燃焼時	160/195W		165/195W	
待機時消費電力		2.2W			
排気筒の呼び径		106		−	
給排気筒の型式の呼び		−		FF-70-092	
給排気筒の呼び径		−		D70	
給排気筒の壁貫通部の孔径		−		120mm	
排気温度		260℃以下			
騒音レベル		48dB(A)(室内・正面)		47dB(A)(室内・正面)	
ノズル	噴霧量	1.2GPH			
	スプレーパターン	ダンフォス社のKHCパターン			
	噴霧角度	60度			
循環管取付口径		R1/2(15A)			
基準浴そう		有効水量200～300L(最大400Lまで)			
電流ヒューズ		10A			
送風機ヒューズ		3A			
安全装置		対震自動消火装置・燃焼制御装置・停電安全装置・過熱防止装置 漏電ブレーカ			
その他の装置		凍結予防装置・電流ヒューズ・送風機ヒューズ・油切れ予告装置(別売部品)			
付属品		アミ付エルボトップ		給排気筒一式(別梱包)・抜け防止金具	
		−	排水用ホッパー	−	排水用ホッパー
		台所リモコン・リモコンコード(本体接続用)・タッピンねじ(リモコン取付用) 浴室リモコン・送油管接続パイプ・ゴム製送油管・膜付グロメット リモコンカバー・リモコンパッキン・リモコンパイプ・リモコンナット・循環口フタ プラグ(1/2)・取扱説明書(保証書付)・工事説明書・所有者票袋			
別売部品		リモコンコード・油切れ予告装置・ふろ配管部品・一口循環口			
区分名(省エネ法)		B			
エネルギー消費効率		87.5%			

アフターサービス

修理を依頼するとき

修理を依頼する前に47～50ページの「**故障 ・ 異常の見分けかたと処置方法**」の項を見て、もう一度確認してください。不具合があるときはお客様ご自身で修理せず、必ず電源プラグを抜いてから、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●アフターサービスをお申しつけいただくときは、次のことをお知らせください。

1. **品　　名……強制追焚付石油給湯器**
2. **型　　名……機器の前パネルに貼ってあるシールに記載されています。**

10・11ページ

KIB-3864E・KIB-3864EG
KIB-3864F・KIB-3864FG

3. **お買い上げ年月日**
4. **故障の状況……できるだけ詳しく**
5. **ご住所、お名前、電話番号**
6. **訪問ご希望日**

保証・修理について

この機器には「保証書」がついています（巻末）

●正常な使用状態において故障した場合は、保証書の規定に従って修理いたします。
お買い求めの販売店にご連絡ください。

●保証期間経過後の修理についても、お買い求めの販売店にご連絡ください。

●家庭用の給湯・ふろ以外の特殊な使用方法での不具合発生につきましては、保証の対象外となりますのでご注意ください。

●凍結や析出物(炭酸カルシウムなど)による故障の場合は、保証期間内でも有料になります。

補修用性能部品について

補修用性能部品の保有期間は、この製品の製造打ち切り後11年です

●性能部品とは製品の機能を維持するために必要な部品です。

据付け

据付工事は販売店に依頼する

●据付けや移動工事はお買い求めの販売店または据付業者に依頼し、お客様ご自身で行わないでください。

据付場所の選定および標準据付例

●据付けについては、火災予防条例、電気設備に関する技術基準など法令の基準があります。
工事説明書の「**特に注意していただきたいこと**」をお読みになり、お買い求めの販売店または据付業者とよくご相談ください。
また、「**標準据付例**」については工事説明書を参照してください。

騒音防止について

●設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。
騒音公害とならないよう充分配慮して設置場所を選定してください。

転居または機器を移設するとき

●転居するときはお買い求めの販売店にご相談ください。
●移設はお買い求めの販売店に依頼し、お客様ご自身で行わないでください。

据付け後の確認

●据付けが終わりましたら、もう一度、工事説明書の「**特に注意していただきたいこと**」をお読みになり、工事説明書に記載されている通りに据付けられていることを確認してください。

試運転(試運転はお買い求めの販売店または据付業者とご一緒に必ず行ってください。)

運転準備

準備内容(確認事項)	チェック
1. 油タンクに灯油が入っており、送油経路の空気抜きができていますか。	
2. 油タンクや送油管の接続部から油漏れはありませんか。	
3. 送油管が逆U字型になっていませんか。	
4. 給水元栓を開け、給湯栓を開けると水が出ますか。	
5. 機器や配管から水漏れはありませんか。	
6. リモコンは確実に接続されていますか。	
7. 電源プラグはコンセントに差し込まれていますか。	

運転

給 湯 運 転

1.運転開始手順
リモコンの運転スイッチを押して「**入**」にしてください。運転ランプが点灯します。
優先ランプ、「**優先**」が点灯したリモコンの給湯温度調節スイッチでご希望の温度に調節し、給湯栓を開けてください。

2.初期運転時の異常現象
運転開始時に電磁ポンプから「**ビービー**」という音が出ますが、しばらくすると静かになり、燃焼を始めます。

3.正常運転のめやす
給湯温度の調節ができること、排気筒 ・ 給排気筒からススや煙が出ていないこと、異音がしていないことを確認してください。

4.停止
給湯栓を閉めてください。リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてください。
運転ランプ、優先ランプ、「**優先**」が消灯します。

据付け

追いだき運転

追いだき運転を行う前に循環ポンプの空気抜き（呼び水）を必ず行ってください。

20ページ

1.運転開始手順
給湯栓を開けて水が出ること、浴そうの循環口上部から**約５cm以上**お湯（水）があることを確認してください。
リモコンの運転スイッチを押して「**入**」にして、追いだきスイッチを押してください。
運転ランプ、追いだきランプが点灯します。

2.初期運転時の異常現象
最初に追いだき運転を行うときは、循環するまで時間がかかることがあります。
循環しないときは循環ポンプの空気抜き（呼び水）を行ってください。

20ページ

3.正常運転のめやす
リモコンの追いだきランプが点灯し、循環ポンプが作動していることを確認してください。

4.停止
リモコンの追いだきスイッチを押してください。追いだきランプが消灯します。
その後リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてください。運転ランプが消灯します。

ふろ保温運転

1.運転開始手順
浴そうの循環口上部から**約５cm以上**お湯（水）があることを確認してください。
リモコンの運転スイッチを押して「**入**」にして、ふろ保温スイッチを押してください。
運転ランプが点灯、ふろ保温ランプが点滅します。

2.正常運転のめやす
約20分に一度循環ポンプが作動して浴そう内の湯温を検出し、お湯の温度が低いときはふろ設定温度まで沸き上げることを確認してください。

3.停止
ふろ保温スイッチを押してください。ふろ保温ランプが消灯します。
その後リモコンの運転スイッチを押して「**切**」にしてください。運転ランプが消灯します。

お知らせ

- 試運転時は内部の防錆油が燃える（気化する）ため、煙や臭いが出ることがありますが、しばらく燃焼すると防錆油が燃える煙や臭いは出なくなります。
- リモコンの表示部にエラーコードが表示されてバーナーが停止したときは、エラーコードを参照して確認・処置してください。

49・50ページ

長府強制追焚付石油給湯器保証書(販売店様控)

型　　名	KIB-3864E･KIB-3864EG･KIB-3864F･KIB-3864FG
★製造番号	No.
保証期間	1　年

★お買い上げ日	年　月　日
★お客様	ご住所 お名前　様 電話　(　)
★販売店	住所･店名　㊞ 電話　(　)

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

-販売店様へお願い-

(1)本保証書(販売店様控)及び次のページの保証書(お客様控)の★印欄に必ず必要事項をご記入の上、本保証書は切り取り線より切り取り保管し、次のページの保証書(お客様控)は本取扱説明書とともにお客様にお渡しください。
※カーボン紙を差し込んで次のページに複写してください。

(2)本保証書に記載したお客様の個人情報は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のため以外には使用しないでください。

修理メモ

株式会社 長府製作所　〒752-8555　山口県下関市長府扇町2-1　☎(083)248-1111

△切り取り線▽

長府強制追焚付石油給湯器保証書（お客様控）

型　　名	KIB-3864E･KIB-3864EG･KIB-3864F･KIB-3864FG
★製造番号	No.
保証期間	1　年

本書は当製品に故障が発生した場合、お買い上げ日より向こう一年間、本書記載内容に従って、無料修理をお約束するものです。修理を依頼される場合は、お買い求めの販売店に必ず本書をご提示ください。

★お買い上げ日	年　月　日
★お客様	ご住所 お名前　様 電話　（　）
★販売店	住所･店名　㊞ 電話　（　）

★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずお確かめください。

〈無料修理規定〉

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当製品を無料で修理致します。お買い求めの販売店にご相談ください。
2.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、お買い求めの販売店にご依頼の上、出張修理に際して本書をご提示ください。なお、離島及び離島に準ずる遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。
3.ご転居の場合は、事前にお買い求めの販売店にご相談ください。
4.ご贈答品等で、本保証書に記入してあるお買い求めの販売店に修理がご依頼できない場合には、裏面記載の最寄りの工場・支店・営業所へご相談ください。
5.本書は日本国内においてのみ有効です。
6.本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
7.本書の提示がない場合、または必要事項の記載がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合は有料修理になります。

●次の場合は保証期間内でも有料修理になります。

(1)住宅用途以外で使用した場合の不具合
(2)使用者が適切な使用、維持管理等を行わなかったことに起因する不具合
(3)一般家庭用以外に使用されたことに起因する不具合
(4)専門業者以外による修理、改造等に起因する不具合
(5)弊社が定める工事説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解等に起因する不具合
(6)建築躯体の変形等、住宅部品本体以外の不具合に起因する当該住宅部品の不具合、塗装の色あせ等の経年変化、または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の現象
(7)海岸付近、温泉地等の地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
(8)動物や昆虫等の行為、及び植物の侵入等に起因する不具合
(9)火災・爆発・凍結等の事故、台風・落雷・地震・噴火・洪水・津波等の天変地異、または戦争・暴動等の破壊行為による不具合
(10)消耗部品の消耗に起因する不具合
(11)給水・給湯・ふろ・暖房配管等の錆や異物流入に起因する不具合
(12)温泉水を給水したことに起因する不具合
(13)地下水・井戸水を給水したことにより発生した析出物（炭酸カルシウム等）に起因する不具合
(14)公害による不具合
(15)電気・水・燃料等の供給トラブル等に起因する不具合
(16)指定規格以外の電気・燃料・熱媒等を使用したことに起因する不具合

修理メモ

●お客様へ

1.この保証書は本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従って、この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
2.保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い求めの販売店、または裏面記載の最寄りの工場・支店・営業所にお問い合わせください。
3.お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動、及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

株式会社 長府製作所　〒752-8555　山口県下関市長府扇町2-1　☎(083)248-1111

おぼえがき

お買い上げ日	年　　月　　日
販売店名	
	電話番号

●記入しておくと修理などの依頼のときに便利です。

愛情点検

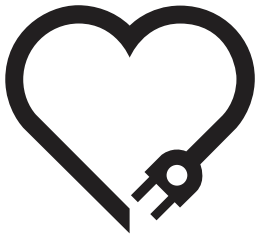

長年ご使用の石油給湯器の点検を！

こんな症状はありませんか？

- ●水漏れ・油漏れがある。
- ●煙が出たり、強い臭いがする。
- ●運転中にこげくさい臭いがする。
- ●異常な音や振動がする。
- ●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検・修理を依頼してください。

住宅設備機器総合メーカー
株式会社 長府製作所

CHOFU 長府製作所

●本社 ―― 山口県下関市長府扇町2-1

●お問い合わせ先

本社・営業部	〒752-8555	下関市長府扇町2-1	☎(083)248-1111 FAX(083)248-1906
北海道販売センター	〒003-0809	札幌市白石区菊水九条2-3-1	☎(011)813-2210
盛岡営業所	〒020-0122	盛岡市みたけ5-15-50	☎(019)641-0811
仙台営業所	〒980-0012	仙台市青葉区錦町1-4-6	☎(022)264-0311
宇都宮工場･営業部	〒321-3231	宇都宮市清原工業団地30番	☎(028)667-6111
大宮営業所	〒331-0812	さいたま市北区宮原町4-16-30	☎(048)653-8111
東京支店	〒160-0022	新宿区新宿5-14-6	☎(03)5369-3511
横浜営業所	〒224-0003	横浜市都筑区中川中央1-36-21	☎(045)912-3111
千葉営業所	〒261-0001	千葉市美浜区幸町2-24-32	☎(043)248-4111
名古屋営業所	〒465-0095	名古屋市名東区高社1-72-1	☎(052)779-2111
金沢営業所	〒921-8550	金沢市玉鉾4-17	☎(076)292-3111
松本営業所	〒390-0837	松本市鎌田1-3-17ヨシエビル1F	☎(0263)24-0211
滋賀工場･営業部	〒520-2394	野洲市野洲1473-1	☎(077)588-4111
大阪支店	〒564-0053	吹田市江の木町18-27	☎(06)6338-7111
香川営業所	〒764-8510	仲多度郡多度津町東港町7-8	☎(0877)33-2311
岡山営業所	〒700-0976	岡山市北区辰巳3-111	☎(086)245-1111
広島営業所	〒732-0811	広島市南区段原1-1-1	☎(082)261-5111
福岡営業所	〒812-0063	福岡市東区原田4-2-7	☎(092)629-5111
沖縄営業所	〒901-2101	浦添市西原3-18-10	☎(098)877-3111